



AMAZON 909 XE 4T

GARLAND



EN Instruction manual
ES Manual de instrucciones
IT Libretto d'istruzioni
FR Manuel d'instructions
PT Manual do operador

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
PL Instrukcja obsługi
DE Betriebsanweisung
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NL Handleiding

CZ Návod na obsluhu
DK Original brugsanvisning
RO Manual de instrucțiuni



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. Introducción | 2 |
| 2. Normas y precauciones de seguridad | 3 |
| 3. Símbolos en la máquina | 5 |
| 4. Descripción de la máquina | 6 |
| 5. Instrucciones para la puesta en servicio | 8 |
| 6. Utilización de la máquina | 9 |
| 7. Mantenimiento y servicio | 10 |
| 8. Detección e identificación de fallos | 11 |
| 9. Transporte | 12 |
| 10. Almacenamiento | 12 |
| 11. Información sobre la destrucción del equipo/reciclado | 12 |
| 12. Condiciones de garantía | 13 |
| Declaración de conformidad CE | 14 |

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido esta máquina Garland. Estamos seguros de que usted apreciará la calidad y prestaciones de esta máquina, que le facilitará su tarea por un largo periodo de tiempo. Recuerde que esta máquina dispone de la más amplia y experta red de asistencia técnica a la que usted puede acudir para el mantenimiento de su máquina, resolución de problemas y compra de recambios y/o accesorios.

⚠ ¡Atención! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La no observación de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado una descarga eléctrica, fuego y/o una lesión seria.

Esta bomba está prevista para el achique y trasvase de aguas dulces.

⚠ Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Si vende esta máquina en un futuro recuerde entregar éste manual al nuevo propietario.

⚠ La expresión "máquina" en las advertencias se refiere a esta máquina eléctrica conectada a la red eléctrica.

Recuerde que el usuario es responsable de los accidentes y daños causados a si mismo, a terceras personas y a las cosas.


MANUAL ORIGINAL

Ref.:GBAAMAZON909XE4TM0713V2

FECHA PUBLICACIÓN: 01/07/2013

FECHA REVISIÓN: 28/01/2014


2. NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

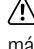
 Para evitar la manipulación incorrecta de esta máquina lea todas las instrucciones de éste manual antes de usarla por primera vez. Toda la información incluida en éste manual es relevante para su seguridad personal y la de las personas, animales y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene alguna duda respecto a la información incluida en este manual pregunte a un profesional o diríjase al punto de venta donde adquirió esta máquina para resolverla.

La siguiente lista de peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que pueden ocurrir en el uso de esta máquina de la manera más segura posible.


2.1. USUARIOS

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada por usuarios mayores de edad y que hayan leído y entendido éstas instrucciones.

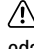 ¡Atención! No permita que personas menores de edad utilicen esta máquina.

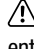 ¡Atención! No permita que personas que no entiendan éstas instrucciones utilicen esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarícese con la misma asegurando que usted conoce perfectamente donde están todos los controles, los dispositivos de seguridad y la manera en que se debe de utilizar. Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que ejecute una práctica mínima realizando trabajos sencillos y, si es posible, en compañía de una persona con experiencia.

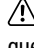 ¡Atención! Sólo preste esta máquina a personas que estén familiarizadas con éste tipo de máquina

y conozcan como utilizarla. Siempre preste junto con la máquina el manual de instrucciones para que el usuario lo lea detenidamente y lo comprenda. Esta máquina es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje esta máquina.

No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja esta máquina puede causar un daño personal serio.

Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños.

2.3. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

Mantenga el área de trabajo limpia y trabaje con buena iluminación. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.


No maneje esta máquina en atmosferas explosivas así como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo. Las máquinas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.


Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja esta máquina. Pare la máquina si personas, especialmente niños, o animales entran en el área de trabajo. Las distracciones pueden causarle la pérdida de control. Vigile que no entren en su área de trabajo niños, personas o animales. Si es necesario instale barreras o ponga una vigilancia permanente para evitar que terceras personas se puedan acercar.

2.4. SEGURIDAD ELÉCTRICA

No utilice esta bomba si en el agua a bombear se encuentran personas como, por ejemplo, bañistas en la piscina, existe peligro de descarga eléctrica.

Es obligatorio conectar esta máquina a un punto de corriente protegido con un dispositivo diferencial residual cuya corriente de disparo sea inferior o igual a 30mA. La tensión de este punto de corriente debe ser de 240V, frecuencia 50Hz y disponer de un interruptor magnetotérmico de 10A-16A.

 Nunca corte el cable. Existe riesgo de descarga eléctrica y de dañar la máquina.

 Nunca utilice una base de conexión o un cable de prolongación dañado, que no cumpla la normativa o los requerimientos necesarios para esta máquina. Cuando utilice un prolongador de cable asegúrese de que tiene una sección mínima de 1,5 mm², una longitud máxima de 25 m y que es adecuado para uso exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para el uso en exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Coloque el cable prolongador de forma que no toque el agua o pueda caer al agua en el funcionamiento de la bomba. El cable prolongador debe estar siempre seco y alejado del agua.

Todas las conexiones eléctricas deben permanecer fuera del agua, en altura, a una distancia prudencial de la bomba y conductos de agua, y protegidas de posibles humedades.

Siempre desconecte la clavija de la base de conexión antes de realizar cualquier trabajo en ésta máquina. Solamente manipule esta máquina cuando esté desconectada.

La clavija eléctrica de esta máquina debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

No abuse del cable. No usar el cable para llevar, levantar, sujetar o desenchufar esta máquina. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, agua, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

No usar la boya-interruptor para llevar, levantar o sujetar esta máquina.

Nunca use esta máquina con el cable o la clavija dañados. Antes de conectar esta máquina compruebe la clavija y el cable por si hay daños. Si descubre algún daño envíe su máquina a un servicio técnico para la reparación. Si el cable está dañado o roto, desenchufe inmediatamente. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

La sustitución de la clavija o del cable de alimentación debe hacerla siempre el fabricante o su servicio de asistencia técnica.

2.5. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ESTA MÁQUINA

Esta bomba está prevista para el achique y trasvase de aguas dulces y que estén a una temperatura máxima de 35° C. (ver pto. 4.3. "Características técnicas"). No utilice esta bomba para achicar o transvasar otros líquidos distintos del agua dulce como agua salada, gasolina, aceites, disolventes, líquidos alimenticios (leche, refrescos, etc) o aguas residuales.

Esta bomba es de uso particular y servicios puntuales, no está pensada para usos continuos como bomba de fuentes o instalaciones de transvase o presión. La vida de esta bomba se acortará notablemente si se usa en este tipo de servicios permanentes. Use esta bomba para achicar agua en inundaciones, vaciar piscinas, trasvases puntuales de agua, sacar agua de pozos y operaciones similares.

No deje que su máquina trabaje en vacío (sin agua) ya que existe riesgo de estropearla y su vida útil disminuye.

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con éstas instrucciones y de la manera prevista para el particular tipo de máquina teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de esta máquina para aplicaciones diferentes de las previstas podrá causar una situación de peligro.

Nunca utilice esta máquina con las protecciones dañadas o sin las protecciones instaladas.

Compruebe que todos los elementos de seguridad están instalados y en buen estado.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para la aplicación correcta. La utilización de la máquina correcta para el tipo de trabajo a realizar le permitirá trabajar mejor y más seguro.

Utilice una cuerda atada al asa de transporte de la máquina para sumergir o sacar la bomba del agua. Nunca utilice el cable o la boya-interruptor para este fin.

Mantenga esta máquina. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no hay piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento esta máquina. Siempre que esta máquina esté dañada repárela antes de su uso. Muchos accidentes son causados por máquinas pobremente mantenidas.

Si el aparato comienza a vibrar de modo extraño apague la máquina, desconéctela de la red y examine el aparato para encontrar la causa. Si no detecta la razón lleve su máquina al servicio técnico. Las vibraciones son siempre un indicio de un problema en la máquina.

Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar esta máquina. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar esta máquina accidentalmente.

2.6. SERVICIO

Haga revisar periódicamente su máquina eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de esta máquina eléctrica se mantiene.

3. SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA

A fin de garantizar un uso y mantenimiento seguro de esta máquina existen los siguientes símbolos en la máquina.


XX m.

Profundidad máxima de inmersión.

4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


4.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Esta bomba está prevista para el achique y trasvase de aguas dulces y que estén a una temperatura máxima de 35° C. No utilice esta bomba para achicar o transvasar otros líquidos distintos del agua dulce como agua salada, gasolina, aceites, disolventes, líquidos alimenticios (leche, refrescos, etc) o aguas residuales.

Esta bomba es de uso particular y servicios puntuales, no está pensada para usos continuos como bomba de fuentes o instalaciones de transvase o presión. La vida de esta bomba se acortará notablemente si se usa en este tipo de servicios permanentes. Use esta bomba para achicar agua en inundaciones, vaciar piscinas, trasvases puntuales de agua, sacar agua de pozos y operaciones similares.

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO


1. Cable de alimentación
2. Sujeción del cable de la boya
3. Cuerpo de la bomba
4. Boya interruptor ON / OFF
5. Aspiración
6. Adaptador salida

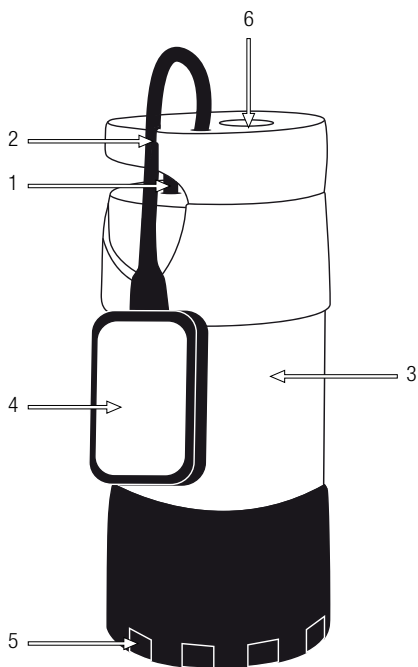

Las imágenes y dibujos representados en este manual son orientativos y pueden no corresponder con el producto real.

4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-------------------------|
| Descripción | Electrobomba sumergible |
| Marca | Garland |
| Modelo | AMAZON 909 XE 4T |
| Potencia máxima (W) | 1.000 |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Clase de protección | Clase I |
| Grado de protección contra humedad | IPX8 |
| Caudal máximo (l/h) | 5.500 |
| Altura máxima de impulsión (m) | 40 |
| Inmersión máxima (m) ∇ | 7 |
| Diámetro máximo de los cuerpos a bombear (mm) | 0,5 |
| Diámetro de racor de salida de agua (") | 1" |
| Longitud cable alimentación HO7RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Temperatura máxima del agua a aspirar (°C) | 35 |
| Peso (kg) | 8,6 |

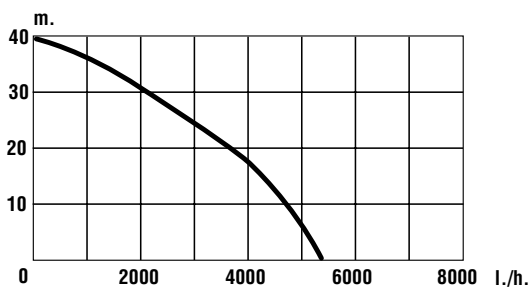

Las características técnicas pueden ser modificadas sin preaviso.

5. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

5.1. LISTA DE MATERIALES

Esta máquina incluye los siguientes elementos que usted encontrará dentro de la caja:

- Bomba.
- Rácor.
- Manual de instrucciones.

Saque con cuidado todos los elementos de la caja y asegúrese que todos los elementos listados están presentes.

⚠ Inspeccione el producto cuidadosamente para asegurar que no existen elementos dañados. Si alguna parte de la máquina está dañada o falta alguna pieza no la utilice hasta haber subsanado el problema. La utilización de esta máquina en estado puede provocar un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria.

5.2. MONTAJE E INSTALACIÓN

Esta máquina viene montada y lista para su uso. No es necesario realizar ningún montaje salvo acoplar la manguera de impulsión, ajustar la altura de la boya y conectar a corriente la bomba.

5.2.1. INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE IMPULSIÓN


Conecte una manguera a la salida de agua de la bomba. Esta bomba dispone de un adaptador de salida con conexión de mangueras de 25 mm. mediante abrazadera.

5.2.2. AJUSTE DE LA BOYA

Se puede ajustar la altura de parada y de arranque de la bomba regulando la cantidad de cable libre

de la boya. Cuanto más largo sea el cable desde la boya hasta el punto de fijación la bomba, la bomba necesitará más altura de agua para arrancar y funcionará hasta dejar menos altura de agua.

Es importante siempre dejar al menos 5 cm de cable libre entre la boya y el punto de fijación para que la boya tenga capacidad suficiente de movimiento y pueda encender o apagar la bomba en función de la altura de agua.

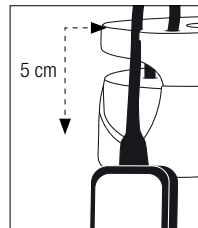

Si usted sumerge la bomba en un espacio pequeño asegúrese de que la boya tiene espacio suficiente para subir y bajar.

Si la boya no dispone de espacio puede que quede bloqueada impidiendo la parada del motor antes de que se acabe el agua, la bomba funcionará en vacío, se producirá un desgaste excesivo y existirá riesgo de rotura de la misma.

5.3. PUNTOS DE VERIFICACIÓN ANTES DE SUMERGIR LA BOMBA


Verifique la máquina completamente y busque piezas sueltas (tornillos, tuercas, etc.) y daños. Apriete, repare o remplace todo lo necesario antes de utilizar la máquina.

5.4. INMERSIÓN DE LA BOMBA

Introduzca la bomba en el agua sujetándola por el asa y déjandola en vertical, en suspensión si el suelo es arenoso, con barro o impurezas o apoyada en el fondo si éste es suelo firme y sin impurezas.

Si no llega con el brazo al fondo puede atar una cuerda al asa y dejarla caer suavemente hasta que llegue al fondo. Nunca utilice el cable de corriente para sujetar la bomba. Esta cuerda le valdrá posteriormente para izar la bomba.

6. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

 Utilice esta máquina sólo para los usos para los que ha sido diseñada. La utilización de esta máquina para cualquier otro uso es peligroso y puede provocar daños al usuario y/o a la máquina.

No se confíe únicamente a los dispositivos de seguridad de esta máquina.

No utilice esta máquina si usted está fatigado, enfermo, ha tomado medicamentos, estupefacientes o alcohol. La falta de descanso y la fatiga pueden provocar accidentes o daños.

No utilice esta máquina por la noche, con niebla o con una visibilidad reducida que no le permita ver con claridad la zona de trabajo.

Es necesario prestar atención al posible aflojado o recalentamiento de las piezas de la máquina. Si usted detecta cualquier anomalía pare inmediatamente la máquina y verifíquela cuidadosamente.

En caso de fallo lleve la máquina al servicio técnico para su reparación. En ningún caso usted debe continuar trabajando

6.1. PUESTA EN MARCHA Y PARADA

La maquina se enciende o apaga automáticamente en función de la posición de la boya-interruptor una vez conectada a corriente. Esta máquina no tiene interruptor manual.

6.2. CONEXIÓN A CORRIENTE

Conecte la bomba a un punto de corriente protegido con un dispositivo diferencial residual cuya corriente de disparo sea inferior o igual a 30mA.

La tensión de este punto de corriente debe ser de 240 V, frecuencia 50 Hz y disponer de un interruptor magnetotérmico de 10A-16^a.

Si necesita utilizar un prolongador de cable asegúrese de que tiene una sección mínima de 1,5 mm², una longitud máxima de 25 m y que es adecuado para uso exterior.

Coloque el cable prolongador de forma que no toque el agua o pueda caer al agua en el funcionamiento de la bomba. El cable prolongador debe estar siempre seco y alejado del agua.

Todas las conexiones eléctricas deben permanecer fuera del agua, en altura, a una distancia prudencial de la bomba y conductos de agua, y protegidas de posibles humedades.

Una vez conectada la máquina a la corriente esta debería empezar a funcionar.

6.3. PUNTOS DE VERIFICACIÓN TRAS LA PUESTA EN MARCHA

Compruebe que sale agua por la manguera de impulsión pasados unos segundos con un volumen

y presión característicos, que el ruido de la máquina es normal y que no vibra.

Si usted detecta alguna anomalía en la máquina pare inmediatamente, verifique la instalación de manguera y las conexiones a corriente. En caso de alguna anomalía o problema lleve la máquina al servicio técnico para que la repare.

En ningún caso continúe utilizando la máquina si el funcionamiento no parece el adecuado.

Esta bomba cuenta con un sistema de autocebado. Cuando la bomba se sumerge y se pone en marcha, este sistema expulsa todo el aire por el orificio de ventilación. Si el nivel del agua está por debajo del orificio, puede que salga algo de agua por éste a la vez que sale el agua. Si usted observa que sale agua por este orificio no se preocupe, es normal.

6.4. RECOMENDACIONES

No utilice esta bomba en barro, aguas arenosas, aguas excesivamente turbias, aguas fecales o aguas con impurezas o componentes filamentosos. Estos elementos aumentarán el desgaste de la bomba y podrán bloquearla.

La bomba da menor caudal cuanto más alta está la salida de la manguera de impulsión. Intente siempre poner la salida de la manguera lo más baja posible.

Compruebe la gráfica de caudal /altura del punto 4.3. No deje la bomba en el lugar donde ha trabajado tras acabar el trabajo de achique ya que puede quedarse atascada con el barro que exista en la zona cuando éste se seque.


No bloquee la salida del agua, la bomba ha de colocarse de tal manera que se asegure la correcta salida del agua.

Si el fondo donde se va a ubicar la bomba para trabajar está muy sucio ponga un ladrillo y encima la bomba, de esta manera disminuirá la cantidad de impurezas que absorberá la bomba.

7. MANTENIMIENTO Y SERVICIO



La retirada de los dispositivos de seguridad, el mantenimiento inapropiado o la sustitución de piezas con recambios no originales puede producir lesiones corporales severas. Siempre realice las tareas de mantenimiento o servicio con la máquina desenchufada de la corriente.



Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier operación en la máquina. Lea el manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación en la máquina.

7.1. MANTENIMIENTO DESPUÉS DE TRABAJAR

Realice las siguientes operaciones de mantenimiento y cuidado cuando termine de trabajar con la máquina para asegurar el buen funcionamiento de esta máquina en futuras ocasiones.

7.1.1. LIMPIEZA

¡Atención!: Siempre limpie la máquina después de su uso. No llevar a cabo una limpieza adecuada puede provocar daños a la máquina y producir un mal funcionamiento. Siempre que sea posible, limpiar inmediatamente después de de trabajar.

Para la limpieza vacíe el agua del interior de la bomba, aclárela con agua dulce limpia y déjela secar antes de guardarla.

7.1.2. COMPROBACIÓN GENERAL

Compruebe el estado del cable eléctrico buscando signos de desgaste o posibles cortes del mismo.

8. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FALLOS

En función de los síntomas que usted observe se puede detectar la causa probable y solucionar el problema:

| Fallo | Causa | Acción |
|--|--|---|
| El motor no funciona | La máquina no está conectada a corriente | Enchufar la máquina a corriente |
| | Cable dañado | Enviar la máquina al servicio técnico. Nunca reparar el cable con cinta aislante. |
| | Interruptor dañado | Enviar la máquina al servicio técnico |
| | Escobillas dañadas | Enviar la máquina al servicio técnico |
| | Turbina bloqueada | Desenchufe la máquina y retire los objetos que bloquean el giro de la turbina |
| El motor funciona pero no bombea agua o bombea poca cantidad | Tubería obstruída | Desenchufe la máquina y retire los objetos que bloquean la tubería |
| | Turbina obstruída | Desenchufe la máquina y retire los objetos que bloquean la turbina |
| | Agua por debajo del nivel mínimo | Pare la bomba o sumérjala más |

En caso de que no pueda solucionar el problema con este cuadro lleve su máquina al servicio técnico.

9. TRANSPORTE

Antes de transportar la máquina, retire siempre el enchufe de la clavija de corriente.

Transporte siempre la máquina con el motor apagado y sujetándola por el asa.

Si va a transportar la máquina en vehículos asegúrela firmemente para evitar que se deslice o vuelque.

Los materiales utilizados para embalar esta máquina son reciclables. Por favor, no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.



10. ALMACENAMIENTO

Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación antes de almacenar esta máquina.

Almacene las herramientas eléctricas inactivas en un lugar no accesible a los niños y seguro de manera que no ponga en peligro a ninguna persona.

La máquina fuera de uso debe almacenarse limpia, sobre una superficie plana. Almacene la máquina en un lugar donde el rango de temperaturas no sea inferior a 0°C ni superior a 45°C.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO/ RECICLADO

Deshágase de su aparato de manera ecológica.

No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

12. CONDICIONES DE GARANTÍA

12.1. PERIODO DE GARANTÍA

- El periodo de garantía (Ley 1999/44 CE) según los términos descritos a continuación es de 2 años a partir de la fecha de compra, en piezas y mano de obra, contra defectos de fabricación y material.

12.2. EXCLUSIONES

La garantía Garland no cubre:

- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por Garland o uso de recambios no originales.

12.3. TERRITORIO

- La garantía Garland asegura cobertura de servicio en todo el territorio nacional.

12.4. EN CASO DE INCIDENCIA

- La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura.

¡ATENCIÓN! ⚠

PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO Y UNA SEGURIDAD MÁXIMA, LE ROGAMOS
LEA EL LIBRO DE INSTRUCCIONES
DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

El abajo firmante, Juan Palacios, autorizado por Glasswelt S.L., con dirección C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, declara que las máquinas Marca Garland modelos AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) con números de serie del año 2014 en adelante (el año de fabricación se indica claramente en la placa de identificación de la máquina seguido del número de serie) y cuya descripción y función es "Máquina compuesta por una bomba de agua y un motor. La bomba de agua es una máquina que hace subir el agua de un nivel inferior de energía a otro superior." cumplen con todos los requerimientos de la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Estas máquinas también cumplen los requerimientos de las siguientes directivas comunitarias:

- Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE

Los exámenes de la CE de las Directivas comunitarias han sido realizados por los siguientes Organismos Notificados y sus números de Certificado son:

- AN 50251059 0001
- AE 50219684 0003
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH
- Norma armonizada: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN6100-3-3:2008

| | |
|----------------------|-----|
| Potencia máxima (kW) | 1,0 |
|----------------------|-----|



Juan Palacios
Director de producto
Móstoles 28-01-2014

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INDEX

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Introduction | 16 |
| 2. Normative and security measures | 17 |
| 3. Machine symbols | 19 |
| 4. Machine description | 20 |
| 5. Start up instructions | 22 |
| 6. Machine usage | 23 |
| 7. Maintenance and service | 24 |
| 8. Troubleshooting | 25 |
| 9. Transport | 26 |
| 10. Storage | 26 |
| 11. Recycling and machine disposal | 26 |
| 12. Warranty conditions | 27 |
| CE Declaration of conformity | 28 |

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a Garland machine. We are sure that you will appreciate the quality and functions of this machine that will facilitate your daily work for a long time. Remember that this machine has a wide of network of after sales services to which you can take your machine for any maintenance necessary on your machine, in case of any troubleshooting and for purchasing spare parts and accessories.

⚠ Attention! Read all the warning signs and all the instructions. The non observance of the warning and instructions detailed from here on can result in a fire being caused and/or a serious injury. Before using the machine, read carefully the information in this manual on a secure and correct start up.

This machine will pump non salty sea water.

⚠ Keep all the warning signs and the manual in a safe place for future reference. If you sell or otherwise dispose of the machine, please pass on the instruction manual as it forms part of the machine.

⚠ The expression machine refers to the machine connected to the mains.

Remember that the end user is responsible for accidents and damages caused to yourself , other people and objects.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

Ref.:GBAAMAZON909XE4TM0713V2

DATE OF PUBLICATION:01/07/2013

DATE OF REVISION: 28/01/2014

2. NORMATIVE AND SECURITY MEASURES

⚠ Attention! Read all the warning signs and all the instructions. The non observance of the warning and instructions detailed from here on can result in a fire being caused and/or a serious injury. Before using the machine, read carefully the information in this manual on a secure and correct start up. If you have any doubts about the information in this manual, either consult with a professional or go back to where you purchased the machine and ask.

The following list of dangers and precautions include the most probable causes whilst using the machine. If you find yourself in a situation not explained in this manual, use your common sense and use the machine in the most secure way and if you see any danger, do not use the machine.

2.1. USERS

This machine has been designed to be operated by people over 18 and whom have read and understood the instruction manual.

⚠ Attention! Do not allow underage people to use the machine.

⚠ Attention! Do not allow people who do not understand the instruction manual to use the machine.

Before using the machine familiarize yourself with the machine making sure you know perfectly well where all the controls can be found as well as all security devices and how all these should be used. If you are not an expert user we recommend you start with some simple jobs and if possible, under the supervision of an expert user.

⚠ Attention! Only lend this machine to people who are familiarized with this type of machine and know how to use it. Always lend the instruction manual with the machine so that the new user reads it and understand it prior to carrying out any work. This machine is dangerous in untrained hands.

2.2. PERSONAL SECURITY

Be alert and vigilant and use common sense when using the machine.

Do not use the machine when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. One moment's distraction can cause serious personal injury.

Store electric machines in a place where the machine cannot be reached by a child.

2.3. WORKING AREA SECURITY

Maintain the work area clean and work under well lit conditions. Untidy and dark working areas, cause accidents.

Do not use the machine in explosive atmospheres or in the presence of inflammable liquids, gases and powders. Electric machines can release sparks that could ignite the inflammable liquids, gases and powders.

Maintain children, other people and animals well clear of the machine whilst working. Distractions can cause the loss of control. Be vigilant and stop any children, other people and animals coming into the working area.

2.4. ELECTRIC SECURITY

Do not use this pump if in the water to be pumped there are people such as swimmers as there is a risk of electric shock.

It is obligatory to connect the machine to a mains switch protected by a residual differential equal to or less than 30mA. Electricity tension should be 240v, frequency 50Hz and have a magnet and thermal switch between 10A-16A.

⚠ Never cut the cable. There is a risk of electric shock and also of damaging the machine.

⚠ Never use this machine if the cable or the plug are damaged. Before connecting the machine check that the cable and the plug are not damaged. If you discover that either of these elements are damaged, take your machine to your nearest after sales dealer. Should the cable be damaged, unplug the machine immediately. Damaged or tangled cables increase the risk of electric. When using a cable extension, make sure that its minimum section is 1.5 mm² and no longer than 25 metres, always unrolled and adequate for outdoor use. The use of the cable extension adequate for outdoor use, reduces the risk of electric shock.

Place the cable extension in such a way that it does not touch the water and that it will not fall into the water when the pump starts working. The cable extension must always be well away from the water and dry.

All electric connexions must remain away from the water and at a safe distance from the pump and any water conducts and protected from humidity.

Always disconnect the machine from the mains before carrying out any maintenance work on the pump. Only manipulate the machine when the machine has been unplugged.

The electrical switch of this machine must coincide with the mains switch.

Do not modify the switch in any way. If no parts have been modified and they fit perfectly, there will be no electric shock accidents.

Do not overstretch the cable. Do not use the cable to transport the machine, lift the machine and to unplug the machine. Maintain the cable far away from heat sources, oil, sharp edges or other moving parts. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

Do not use the switch or the buoy to lift or carry the machine.

Never use this machine if the cable or the plug are damaged. Before connecting the machine check that the cable and the plug are not damaged. If you discover that either of these elements are damaged, take your machine to your nearest after sales dealer. Should the cable be damaged, unplug the machine immediately. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

The substitution of the plug or cable should only be carried out by your service dealer.

2.5. USAGE AND MAINTENANCE OF THE MACHINE

This machine has been designed to pump clean sweet water at a maximum temperature of 35oc. Do not use the pump to pump other liquids that are not clean sweet water such as salty water, dirty water, petrol, oils or residual liquids. This machine is for home use for domestic waters and for irrigation purposes.

This pump has been designed for private and occasional use. It has not been designed for continuous use such as usage as a fountain pump or for passing water under pressure. The life of the machine will be shortened if the pump is used for these continuous tasks. Use this pump to empty

swimming pools, to remove water from inundations, take water from wells and similar tasks.

Do not allow the machine to work with no water as there is a clear risk of breakage. Be vigilant that the suction tube is always inside the water when pumping.

Use this machine and its accessories following the instructions and use taking into account the job to be done. The use of this machine for jobs it has not been designed to do can be the cause of dangerous situations.

Never use this machine if any part of the machine is damaged.

Check that all security elements are in good working order at all times.

The manufacturer will not be liable for damages caused through the incorrect usage of the machine.

Do not overload the machine. Use the machine for its correct usage. If used correctly the machine will do the desired job.

Use a rope tied to the transport handle to submerge the pump or to pull the pump back out. Never use the buoy to do this task.

Look after the machine. Check that all moving parts are well aligned and that they are not blocked, that there are no broken pieces or other conditions that could affect the proper functioning of the machine. If this machine is damaged, always repair it before using it again. Most accidents occur because of poor maintenance.

If the machine starts vibrating in a strange way, disconnect the machine and examine it. If you

cannot detect why the machine vibrates, take the machine to your nearest service dealer. Vibrations are always an indication of a problem to the machine.


Unplug the machine before carrying out any maintenance work, change of accessories or before storing the machine. All these measures ensure that the machine will not be accidentally started.

2.6. SERVICE

Take your machine for periodic revision to a qualified after sales dealer and only use original spare parts and accessories. This will guarantee that the security measures of this electric machine can always be complied with.

3. MACHINE SYMBOLS

To guarantee a correct use and maintenance of this machine, you will find the following symbols on the machine.


xx m. Maximum submersion depth.

4. MACHINE DESCRIPTION


4.1. USAGE CONDITIONS

This machine has been designed to pump clean sweet water at a maximum temperature of 35°C. Do not use the pump to pump other liquids that are not clean sweet water such as salty water, dirty water, petrol, oils or residual liquids. This machine is for home use for domestic waters and for irrigation purposes.

This pump has been designed for private and occasional use. It has not been designed for continuous use such as usage as a fountain pump or for passing water under pressure. The life of the machine will be shortened if the pump is used for these continuous tasks. Use this pump to empty swimming pools, to remove water from inundations, take water from wells and similar tasks.

4.2. DETAILED DESCRIPTION OF THE PRODUCT


1. Cable
2. Buoy cable holder
3. Main body of the pump
4. Buoy switch ON/OFF
5. Aspiration
6. Exit adaptor

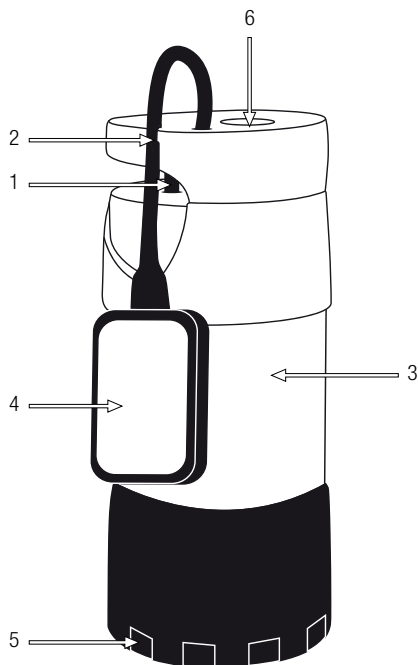

The diagrams and pictograms herewith enclosed in this manual are a guide but not necessarily an exact copy of the actual machine.

4.3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|--|------------------|
| Description | Submersible pump |
| Brand | Garland |
| Brand | AMAZON 909 XE 4T |
| Nominal Power (W) | 1.000 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Protection class | Class I |
| Protection grade against humidity | IPX8 |
| Maximum outflow (l/h) | 5.500 |
| Maximum height of impulsion (m) | 40 |
| Maximum submersion (m) ∇ | 7 |
| Maximum diameter of bodies to be pumped (mm) | 0,5 |
| Diameter of adaptor of water exit (") | 1" |
| Length of cable H07RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Maximum temperature of water (°C) | 35 |
| Weight (kg) | 8,6 |

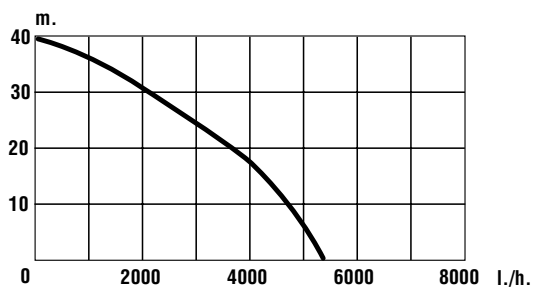

Technical characteristics can be changed without any prior warning.

5. START UP INSTRUCTIONS

5.1. LIST OF MATERIALS

The machine includes the following elements that you will find in the box:

- Pump.
- Adaptor.
- Instruction manual.

Remove all elements from the box and check that all are included.

⚠ Remove carefully all the elements from the box and make sure that all listed parts are included. Due to the quality controls done at the factory it is highly improbable that your machine has any faulty part or that any elements are missing. If you find any damaged part or there are any elements missing, do not use the machine until the problem has been solved or you have been given the missing parts. Usage of the machine with defective or missing parts is dangerous and could result in personal injuries.

5.2. MOUNTING AND INSTALLATION

This machine comes mounted and ready for use. No mounting is necessary except for the coupling of the impulsion hose, height adjustment of the buoy and connecting the pump to the mains.

5.2.1. INSTALLATION OF THE IMPULSION HOSE

Connect the hose to the water exit of the pump.


This hose has an exit adaptor that allows different sizes of hose to be fitted to the pump.

This pump has an exit adaptor with connectors for 25 mm hoses using an O ring.

5.2.2. ADJUSTING THE BUOY

The starting and stopping height of the pump can be adapted by regulating the amount of free cable of the buoy. The longer the cable from the buoy to the fixing point of the pump, the pump will need more water height to start and will work giving less water height.

It is important to always leave at least 5 cm of cable free between the buoy and fixing point of the pump so that the buoy can move freely and therefore start and stop the pump depending on the water height.

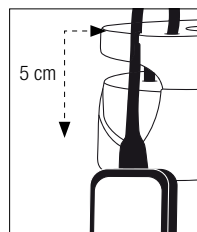

If you submerge the pump in a small place, ensure that the buoy has sufficient room to move up and down. If the buoy does not have sufficient room it will block and will not allow the pump to stop before the water finishes. The pump will work with no water, it will wear out more quickly and a breakage could take place.

5.3. CHECKING POINTS BEFORE SUBMERGING THE PUMP

It is important to check that all parts are well tightened. Tighten, repair and replace all necessary before using the machine.


5.4. PUMP SUBMERSION

Place the pump in the water by holding the transport handle and ensuring the machine is in a vertical position. The pump can be placed on the bottom of the surface if the water is clean and has

no impurities. If not, the machine must be placed on a platform.

If you cannot reach the bottom with your arm, you can tie a rope to the transport handle and lower the pump. The same rope can later be used to raise the pump. Never use the buoy to lower or raise the pump.

6. MACHINE USAGE

 Use this machine only for jobs for which it has been designed. The use of this machine for any other jobs is dangerous and can cause dangers to the users and/or to the machine.

Do not rely solely on the security elements of the machine.

Do not use this machine if tired, ill or if under the effects of medicines, alcohol or drugs. The lack of rest and fatigue can cause accidents and damages. Do not use this machine at night, with fog or with

reduced visibility that does not allow you to clearly see the working area.

Always be alert that the machine has no loose parts. If you detect any loose parts, stop the machine immediately and check the machine carefully. If you detect any problems, stop the machine and take to your nearest service dealer. Never carry on working with the machine.

6.1. START AND STOPPAGE

The machine starts and stops automatically depending on the position of the buoy once the machine has been connected to the mains. This machine has no manual switch.

6.2. CONNEXION TO THE MAINS

It is obligatory to connect the machine to a mains switch protected by a residual differential equal to or less than 30mA. Electricity tension should be 240v, frequency 50Hz and have a magnet and thermal switch between 10A-16A.

When using a cable extension, make sure that its minimum section is 1.5 mm² and no longer than 25 metres, always unrolled and adequate for outdoor use. The use of the cable extension adequate for outdoor use, reduces the risk of electric shock.

Place the cable extension in such a way that it does not touch the water and that it will not fall into the water when the pump starts working. The cable extension must always be well away from the water and dry.

All electrical connexions should be outside of the water, at a safe distance from the pump and water conducts and protected from possible humidity.

Connect the pump to the mains. The machine should work.

6.3. CHECKING POINTS AFTER START UP

Check that water comes out the impulsion hose after a few seconds, that the noise of the machine is normal and that it does not vibrate. If you detect any anomaly, stop the machine immediately, check the hose installation and the connexions to the mains. If necessary, take the machine to your nearest after sales dealer for repair.

Never carry on using the machine.

This pump comes with a self pumping system. When the pump is submerged and started, this system

expels all the air through the ventilation orifice. If the water level is below this orifice, some water might also come out through the orifice. This is normal.

6.4. RECOMMENDATIONS


Do not use this pump with mud, sandy water, excessively dirty and murky water or water with high levels of impurities and/or filaments. These elements could cause the blockage of the pump as well as wearing the machine a lot quicker.

The pump will lower its water outflow the higher the impulsion hose is. Always try and lower as much as possible. Check the graph of outflow/height in point 4.3.

Do not leave the pump in the workplace after finishing your task as it could get stuck in the mud once the water has been cleared.

Do not block the water exit. The pump must be placed in such a way that water can outflow correctly.

If the bottom is very dirty, place a platform such as a brick and place the pump on top thus reducing the quantity of impurities that the pump will absorb.



Unplug the machine always before carrying out any work on the pump. Read the instruction manual before carrying out any maintenance work.

7.1. MAINTENANCE AFTER WORK

Carry out the following maintenance work once you finish your task to guarantee that the machine functions correctly next time.

7.1.1. CLEANING

Attention! Always clean the machine after use. Not cleaning the machine adequately will result in damages to the machine and the machine will work less. Wherever possible, clean the machine immediately after working with it.

To clean, empty the water from the interior of the pump, rinse with non salted water and allow to dry before storing.

7.1.2. GENERAL CHECKS

Check the status of the cable searching for possible signs of wearing out and possible cuts.

7. MAINTENANCE AND SERVICE



The removal of the security elements, a poor maintenance or the substitution of spares and accessories by non original ones can all cause severe corporal

damages.

Always carry out all the maintenance work with the machine unplugged from the mains.

8. TROUBLESHOOTING

Depending on the symptoms of the machine, we can detect the probable cause of the problem and solve the problem:

| PROBLEM | CAUSE | ACTION |
|---|-------------------------------|--|
| Engine does not work | The machine is not connected | Plug the machine to the mains |
| | Damaged cable | Take the machine to the service dealer. Never try and repair a cable with tape |
| | Switch damaged | Take the machine to the service dealer |
| | Brushes worn out | Take the machine to the service dealer |
| | Turbine blocked | Unplug the machine and remove the elements blocking the turbine |
| The engine works but pumps little or no water | Impulsion tube obstructed | Unplug the machine and remove the elements blocking the tube |
| | Turbine blocked | Unplug the machine and remove the elements blocking the turbine |
| | Water below the minimum level | Stop the pump and lower the height with respect the water |

If you cannot solve the problem using this table, take your machine to your service dealer.

9. TRANSPORT

Unplug the machine from the mains switch.

Transport the machine with the engine turned off and holding the machine by the handle.

If you are going to transport the machine in a vehicle, securely fasten it to avoid the machine slipping or tumbling over.

10. STORAGE

Unplug the machine from the mains switch.

Store electric machines in a place inaccessible to children and in such a way that it does not represent a danger to any other person.

Keep the machine in its box, on a flat surface and within the temperature range 0°C and 45°C.

11. RECYCLING AND MACHINE DISPOSAL

Get rid of your machine in an ecological way. We should not get rid of the machine with the domestic rubbish. Its plastic and metallic parts can be classified and can be recycled.

All materials used to box this machine are recyclable. Please, do not dispose of the box with your domestic rubbish. Throw these parts in an official ecological residual pick up point.



12. WARRANTY CONDITIONS

12.1. WARRANTY PERIOD

- According to the following described terms (1999/44 CE) the warranty period is 2 years from the purchase date, and it will cover faulty pieces owing to an incorrect manufacture.

12.2. EXCLUSIONS

Garland warranty will not cover:

- Pieces worn out due to wear and tear.
- Bad use, negligence, lack of maintenance.
- Failures that turn out because of an incorrect use of the product, Garland will not be responsible if the replaced parts of the machine are not from Garland and if the machine has been modified in any way.

12.3. TERRITORY

- Garland warranty covers the country.

12.4. IN CASE OF INCIDENCE

- The warranty should be correctly filled in with all the information requested, and the invoice or the purchase ticket should be attached.

WARNING! ⚠

TO GUARANTEE THE CORRECT FUNCTIONING OF THE MACHINE AND MAXIMUM SECURITY, WE ASK YOU TO READ THE INSTRUCTION MANUAL FULLY AND CAREFULLY PRIOR TO USING THE MACHINE.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Who has signed below, Juan Palacios, authorised by Glasswelt S.L., with the following address C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, declares that the products brand Garland models AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) with serial number of year 2014 on (the year of manufacture is clearly indicated on the tool identification plate, followed the serial number) and whose function is "A machine consisting of a water pump itself and the driving system. Water pump means a machine for the raising of water from a lower to a higher energy level." comply with all the requirements stated by the Directive 2006/95/Ec Of The European Parliament And Of The Council Of 12 December 2006 On The Harmonisation Of The Laws Of Member States Relating To Electrical Equipment Designed For Use Within Certain Voltage Limits.

These tools also comply with the requirements of the following community directives:

- Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

The examinations of the European Community Directives have been carried out by the following notified bodies whose Certificate numbers figure below:

- AN 50251059 0001.
- AE 50219684 0003.
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH.
- Harmonized Standard: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN61000-3-3:2008.

| | |
|------------|-----|
| Power (kW) | 1,0 |
|------------|-----|



Juan Palacios
Product Manager
Móstoles 28-01-2014

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TABLE DE MATIERES

| | |
|--|----|
| 1. Introduction | 30 |
| 2. Normes de sécurité | 31 |
| 3. Symboles sur la machine | 33 |
| 4. Connaître votre machine | 34 |
| 5. Indications pour la mise en service | 36 |
| 6. Utilisation de la machine | 37 |
| 7. Entretien et soin | 38 |
| 8. Résolution des pannes | 39 |
| 9. Transport | 40 |
| 10. Stockage | 40 |
| 11. Recyclage | 40 |
| 12. Garantie | 41 |
| Déclaration de conformité | 42 |

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi cette machine Garland. Nous sommes sûres que vous apprécierez la qualité et prestations de cette machine qui vous simplifiera la tâche pour une longue période. Rappelez-vous que cette machine doit être révisée et entretenue dans un réseau de Services Techniques où vous pouvez aller pour l'entretien, résolution des pannes, acheter de pièces détachés et/ou accessoires.

⚠ ATTENTION! Lisez les avertissements de sécurité et les indications du manuel. Le non accomplissement des avertissements et indications mentionnées plus bas peut provoquer un choc électrique, feu et/ou grave lésion.

Cette pompe est destinée pour l'évacuation et le pompage d'eau douce. (Eau claire).

⚠ Gardez les avertissements et instructions pour de futures références. Si vous vendez cette machine dans le futur, rappelez-vous de donner ce manuel au nouveau propriétaire.

⚠ L'expression "machine" dans les avertissements fait référence à cette machine électrique connectée au réseau électrique.

Le fabricant ne sera en aucun cas responsable des dommages provoqués par un usage incorrecte de cette machine.


TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Ref.:GBAAMAZON909XE4TM0713V2

DATE DE SORTIE: 01/07/2013

DATE DE RÉVISION: 28/01/2014


2. NORMES DE SECURITE


 Pour ne pas manipuler incorrectement la machine, lisez les instructions du manuel avant d'utiliser la machine pour la première fois. Toute information incluse dans ce manuel est importante pour la sécurité des personnes, animaux et choses qui sont à proximité. Si vous avez des doutes par rapport à l'information ici incluse demandez à un professionnel ou à votre magasin de référence pour la résoudre.

La liste suivante des risques et préventions, inclut des situations les plus probables qui peuvent arriver pendant l'utilisation de cette machine. Si vous trouvez devant une situation pas décrite dans ce manuel utilisez votre bon sens et travaillez avec la machine de la façon la plus sécurisée possible.


2.1. UTILISATEURS

Cette machine a été conçue pour être manipulée par des utilisateurs adultes et ayant lu et compris les indications ici fournies.

 **ATTENTION:** Ne permettez pas aux personnes mineures d'utiliser cette machine.

 **ATTENTION:** bien avoir compris les instructions avant d'utiliser cette machine.

Avant d'utiliser la machine, familiarisez-vous avec en vous assurant de connaître parfaitement où sont les contrôles, les dispositifs de sécurité et comment les utiliser. Si vous êtes un utilisateur non expérimenté, nous vous recommandons de commencer par des travaux simples et, si possible, accompagné d'une personne avec de l'expérience.

 **ATTENTION:** Prêtez la machine à personnes qui connaissent ce genre de machines et savent

comment l'utiliser. Avec la machine, prêtez toujours le manuel d'utilisation pour que l'utilisateur puisse le lire et comprendre. Cette machine est dangereuse. Redoubler de vigilance surtout pour des personnes qui l'emploient pour une première fois.

2.2 SECURITE PERSONNELLE

Soyez attentif, regardez ce que vous êtes en train de faire.

Ne pas utiliser cette machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Une seconde de distraction lorsque vous maniez la machine peut provoquer de sérieuses blessures.

Stockez les outils électriques inactifs hors de portée des enfants.

2.3. SECURITE DANS L'AIRE DE TRAVAIL

Tenez l'aire de travail propre et travaillez avec un bon éclairage. Les aires en désordre et obscures peuvent provoquer des dommages.


N'utilisez pas cette machine dans des atmosphères explosives ainsi que en présence de liquides inflammables, du gaz et de la poussière. Les machines électriques provoquent des étincelles qui peuvent allumer la poussière ou les fumées.


Tenez les enfants et curieux éloignés lorsque vous manipulez la machine. Les distractions peuvent vous causer la perte de contrôle. Surveillez que des enfants, personnes ou animaux n'entrent pas dans votre aire de travail. Les distractions peuvent provoquer la perte de contrôle. Prenez soin de ne pas laisser entrer enfant, personne ou animal dans l'aire de travail. Si besoin, installez des barrières ou tenez une vigilance permanente pour éviter que des tiers puissent s'approcher.

2.4. SECURITE ELECTRIQUE

Ne pas utiliser cette pompe si dans l'eau il y a des personnes, par exemple, des baigneurs dans la piscine, il y a un danger de choc électrique.

Il est obligatoire de connecter cette machine à un point de courant protégé avec un dispositif différentiel résiduel avec un courant inférieur ou égal à 30mA. La tension de ce point de courant doit être de 240 V, fréquence 50 HZ et disposer d'un interrupteur magnétothermique de 10A-16A.

 Ne jamais couper le câble. Il y a risque de choc électrique et de provoquer des dommages à la machine.

 N'utilisez jamais une rallonge de câble abîmée qui ne soit pas adaptée, aux normes requises pour cette machine. Lorsque vous utilisez un prolongateur de câble assurez-vous qu'il ait une section minimale de 1,5 mm² et qu'il est conçu pour un usage extérieur. La bonne utilisation d'un prolongateur réduit le risque de choc électrique.

Placez le câble prolongateur de façon à se qu'il ne touche pas l'eau ou puisse tomber dans l'eau lorsque la pompe est en marche. La rallonge doit toujours être au sec et éloigné de l'eau.

Toutes les connexions électriques doivent être hors de l'eau, en hauteur, à distance de la pompe et du conduit d'eau, et protégés des humidités.

Toujours déconnectez la prise de la base avant de réaliser une opération sur la machine.

Manipulez la machine seulement quand elle est déconnectée.

La prise électrique de la machine doit correspondre à la base de branchement. Ne jamais modifier la

prise de quelque façon que se soit pour éviter le risque de choc électrique.

N'utilisez pas le câble pour transporter, lever ou débrancher cette machine. Ayez le câble loin de source de chaleur, huile, pièces en mouvement. Les câbles abîmés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Ne pas utiliser la bouée-interrupteur pour transporter, lever ou maintenir la machine.

Ne jamais utiliser cette machine avec le câble ou la prise abîmée. Avant de connecter la machine vérifiez la prise et le câble en cherchant des dommages. Si vous découvrez des endommagements, envoyer votre machine à un Service Technique pour la faire réparer. Si le câble est abîmé ou cassé, débranchez immédiatement. Les câbles abîmés ou emmêlés car ils augmentent le risque de choc électrique.

Le remplacement de la prise ou de câble doit toujours être fait par le fabricant ou le service après vente.

2.5. UTILISATION ET SOINS DE LA MACHINE

Cette pompe est destinée pour l'évacuation et le pompage d'eau douce. (Eau claire) avec une température maximale de 35° C. (voir 4.3 "Spécificités"). N'utilisez pas cette pompe pour évacuer ou pomper d'autres liquides que l'eau douce comme l'eau salée, carburant, huiles, dissolvantes, liquides alimentaires (lait, rafraîchissements etc.)ou eaux résiduels.

Cette machine est conçue pour un usage domestique et services ponctuelles, n'est pas pensée pour une utilisation en continu comme pompe de sources ou installation de pression ou transvasement. La vie de cette pompe sera plus courte si vous l'utilisez pour

ces usages. Utilisez cette pompe pour évacuer l'eau des inondations, vider piscines, transvasements ponctuelles d'eau, enlever l'eau des puits et opérations similaires.

Ne travaillez pas avec votre machine à vide (sans eau) il y a risque de l'abîmer et sa vie sera plus courte.

Utilisez cette machine, accessoires, outils, etc. en suivant les indications ici fournies et de la façon prévue, en prenant compte des conditions du travail et du travail à faire. L'utilisation de cette machine pour des applications autres que celles prévues peut vous mettre en péril.

N'utilisez jamais cette machine avec les protections abîmées ou non installées.

Vérifiez que tous les éléments de sécurité sont installés et dans un bon état.

Le fabricant ne serait pas tenu responsable des blessures et dommages provoqués par une mauvaise ou incorrecte utilisation de cette machine.

Ne forcez pas avec cette machine. Utilisez la machine pour l'application correcte. L'utilisation de la machine de façon correcte pour le genre de travail à faire vous permettra de travailler mieux et plus sécurisé.

Utilisez une corde attachée à l'anse de transport pour submerger ou enlever la machine de l'eau. N'utilisez jamais le câble ou la bouée-interrupteur pour ce faire.

Faite l'entretien de cette machine. Vérifiez que les parties mobiles ne soient plus en ligne ou défectueuses, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou autres conditions qui puissent affecter le

fonctionnement de la machine. Chaque fois que cette machine est abîmée, réparez-la avant de l'utiliser. Beaucoup des accidents sont provoqués par des machines mal entretenues.

Si la machine commence à vibrer de manière étrange éteignez la pompe, déconnectez-la du réseau et examiner l'appareil pour trouver la cause. Si vous ne trouvez pas la cause, emmenez votre machine au service technique. Les vibrations sont toujours une indication d'un problème dans la machine.

Débranchez la prise avant d'effectuer n'importe quel ajustement, changer les accessoires ou stocker cette machine. Ces mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrer la machine accidentellement.

2.6. SERVICE

Faites réviser périodiquement la machine électrique par un service après vente qualifié en utilisant que de pièces détachées d'origine. Ce fait garantit la sécurité de la machine.

3. SIMBOLES SUR LA MACHINE

Pour garantir une utilisation et entretien sécurisé de cette machine il y a des symboles sur la machine.



Profondeur maximum d'immersion.

4. CONNAITRE VOTRE MACHINE


4.1. CONDITIONS D'UTILISATION

Cette pompe est destinée pour l'évacuation et le pompage de l'eau douce avec une température maximal de 35° C. N'utilisez pas cette pompe pour évacuer et pomper d'autres liquides que l'eau douce comme l'eau salée, carburant, huiles, dissolvantes, liquides alimentaires (lait, rafraîchissements etc.)ou eaux résiduels.

Cette machine est conçue pour un usage domestique et services ponctuelles, n'est pas pensée pour une utilisation en continue comme pompe de sources ou installation de pression ou transvasement. La vie de cette pompe sera plus courte si vous l'utilisez pour ces usages. Utilisez cette pompe pour évacuer l'eau des inondations, vider piscines, transvasements ponctuelles d'eau, enlever d'eau des puits et opérations similaires.


4.2. DESCRIPTION DETAILLEE DU PRODUIT


1. Câble
2. Fixation du câble à la bouée
3. Corps de la pompe
4. Bouée interrupteur On/Off
5. Aspiration
6. Adaptateur sortie

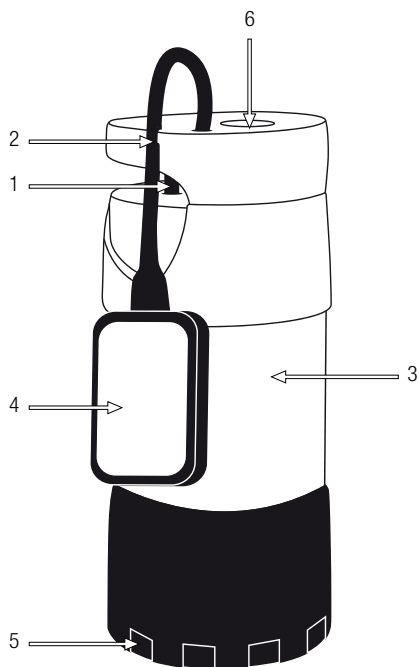

Les images et les dessins figurant dans ce manuel sont purement représentatifs et peuvent ne pas répondre avec le produit réel.

4.3. SPECIFICITES

| | |
|---|------------------|
| Description | Pompe |
| Marque | Garland |
| Modèle | AMAZON 909 XE 4T |
| Puissance (W) | 1.000 |
| Voltage (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Class de protection | I |
| Degré de protection contre humidité | IPX8 |
| Débit maximal (l/h) | 5.500 |
| Hauteur maximal d'impulsion (m) | 40 |
| Immersion maximal (m)  | 7 |
| Diamètre maximum des corps à pomper (mm) | 0,5 |
| Diamètre du raccord de sortie de l'eau (") | 1" |
| Longueur du câble HO5RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Température maximal de l'eau à aspirer (°C) | 35 |
| Poids à sec (kg) | 8,6 |

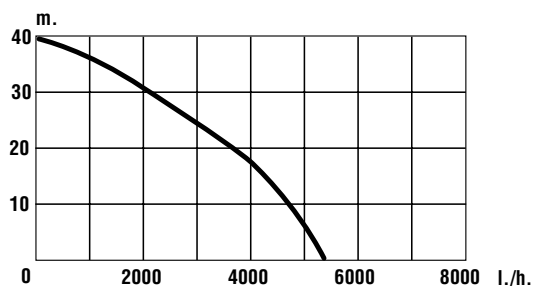

Les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

5. INDICATIONS POUR LA MISE EN SERVICE

5.1. DESASSEMBLAGE ET LISTE DE MATERIELS

Cette machine inclue les éléments suivants que vous trouverez dans la boîte:

- Pompe.
- Raccord.
- Manuel de l'utilisateur.

Sortir délicatement les éléments de la boîte et assurez-vous que tous les éléments de la liste sont dans le carton.

⚠ Inspecter, soigneusement le produit, pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces abîmées. Si des pièces sont abîmées ou manquent, n'utilisez pas la machine jusqu'à ce que le problème soit résolu. Une utilisation de cette machine en mauvais état, peut provoquer des chocs électriques, feu ou des dommages personnels.

5.2. MONTAGE

Cette machine est préparée et prête pour son usage. Il n'est pas nécessaire de la monter, sauf pour accoupler le tuyau d'impulsion, fixer la hauteur de la bouée et brancher la pompe.

5.2.1. INSTALLATION DU TUYAU D'IMPULSION


Connectez le tuyau à la sortie d'eau de la pompe. Cette pompe a un adaptateur de sortie avec connexion des tuyaux de 25 mm. par anneau.

5.2.2. FIXATION DE LA BOUÉE

Vous pouvez fixer la hauteur d'arrêt et démarrage de la pompe en réglant la quantité de câble libre

de la bouée. Plus long est le câble de la bouée jusqu'au point de fixation de la pompe, la pompe aura besoin de plus de hauteur d'eau pour démarrer et fonctionnera jusqu'à laisser une hauteur minimum d'eau.

Il est important de laisser au moins, 5 cm de câble libre entre la bouée et le point de fixation, pour que la bouée aie une capacité suffisante de mouvement et puisse allumer ou éteindre la pompe, selon la hauteur de l'eau.

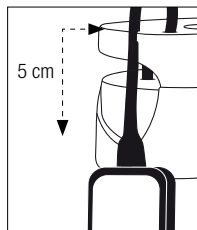

Si vous submergez la pompe dans un petit espace, vérifiez que la bouée a de la place suffisante pour monter et descendre. Si la bouée n'a pas de la place, peut se bloquer, le moteur ne s'arrêtera pas avant de que l'eau soit finie, la pompe fonctionnera à vide, il va se produire un usage excessif et il y aura risque de rupture de la pompe.

5.3. POINTS A VERIFIER AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Vérifiez la machine et cherchez des pièces desserrées (écrous, vis, couvercles, etc.) et dommages. Serrez, réparez ou remplacez les pièces endommagées.


5.4. IMMERSION DE LA POMPE

Introduire la pompe dans l'eau en la tenant par la poignée et en la laissant à la verticale. Si le sol est sableux, qu'il y a de boue ou des impuretés tenez-la en suspension. Directement en contact avec le sol si le sol est ferme et sans impuretés.

Si vous n'arrivez pas au fond avec le bras, vous pouvez utiliser une corde attachée à la poignée et laisser tomber doucement la machine jusqu'à

qu'elle arrive au fond. N'utilisez jamais le câble pour tenir la pompe. Vous pourrez vous servir de la corde pour lever la pompe après.

6. UTILISATION DE LA MACHINE

 Utilisez cette machine que pour les utilisations pour lesquels elle a été conçue. L'utilisation de cette microbineuse pour d'autre fin est dangereuse et peut provoquer de dommages à l'utilisateur et/ou à la machine.

Ne pas compter uniquement sur les dispositifs de sécurité de cette machine.

N'utilisez pas cette machine si vous êtes fatigué, malade, sous les effets de médicaments, drogues ou alcool. Le manque de repos et la fatigue peuvent provoquer des accidents ou dommages importants.

N'utilisez pas la machine pendant la nuit, avec brouillard ou avec une visibilité réduite qui ne vous permet pas de voir avec clarté l'aire de travail.

Il est nécessaire de prêter attention au possible desserrage et réchauffement des pièces de la machine. Si vous percevez quelque chose de bizarre, arrêtez immédiatement la machine et vérifiez-la soigneusement. En cas d'erreur, emmenez la machine au SAV pour la faire réparer. Dans aucun cas, vous devez continuer à travailler avec la pompe si vous notez que la machine ne marche pas bien.

6.1. MISE EN MARCHÉ ET STOP

La machine s'allume et s'arrête automatiquement en fonction de la position de la bouée-interrupteur une fois branchée.

6.2. BRANCHER LA MACHINE

Il est obligatoire de connecter cette machine à un point de courant protégé avec un dispositif différentiel résiduel avec un courant inférieur ou égal à 30mA. La tension de ce point de courant doit être de 240V, fréquence 50HZ et disposer d'un interrupteur magnétothermique de 10A-16A.

Si vous avez besoin d'une rallonge, assurez-vous qu'elle a une section minimale de 1,5 mm², une longueur maximal de 25 m et apte pour une utilisation à l'extérieur.

Placez la rallonge de façon qu'elle ne touche pas l'eau ou, puisse tomber dedans, pendant que la pompe est en marche. La rallonge doit toujours être au sec et éloigné de l'eau.

Toutes les connexions électriques doivent être hors de l'eau, en hauteur, à distance de la pompe, conduits d'eau et protégés des humidités.

Une fois la machine branchée, elle doit commencer à fonctionner.

6.3. POINTS A VERIFIER APRES LA MISE EN MARCHÉ

Vérifiez que l'eau sorte par le tuyau d'impulsion après quelques secondes, avec un volume et pression caractéristiques, que le bruit de la machine est normal et ne vibre pas. Si vous percevez quelque chose de bizarre dans la machine, arrêtez immédiatement, vérifiez l'installation du tuyau et connexions. En cas d'erreur, emmenez la machine au SAV pour la faire réparer. Dans aucun cas, vous devez continuer à travailler avec la pompe si vous notez que la machine ne marche pas correctement.

Cette pompe a un système d'auto-amorçage. Quand la pompe est submergée un système expulse tout l'air par l'orifice de ventilation. Si le niveau d'eau est au dessous de l'orifice il se peut qu'un peu d'eau sorte par cet orifice en même temps l'évacuation de l'eau.

Si vous vous apercevez que de l'eau est sortie par cet orifice, ne vous inquiétez pas, c'est normal.

6.4. RECOMMANDATIONS

N'utilisez pas cette pompe si il y a de la boue, eaux sablonneuses, eaux troubles, eaux fécales ou avec des impuretés ou composants filamenteux. Ces éléments font augmenter le risque d'usure de la pompe et peuvent la bloquer.

La pompe a un débit minimum quand la sortie du tuyau d'impulsion est plus haute. Essayez d'avoir la sortie du tuyau le plus bas possible. Vérifiez le tableau de débit/hauteur/ du point 4.3.

Ne laissez pas la pompe dans le lieu où vous avez travaillé. Une fois le travail fini elle peut rester bloqué avec la boue séchée.

Ne bloquer pas la sortie de l'eau, la pompe doit être placé de façon que la sortie de l'eau soit libre.

Si le fond, où vous allez placer la pompe pour travailler, est trop sale, placez une brique en dessous la pompe, de cette façon vous diminuerez la quantité des impuretés absorbés par la pompe.

7. ENTRETIEN ET SOIN

Le retrait des dispositifs de sécurité, un mauvais entretien, la substitution des pièces détachées non originales peuvent provoquer des dommages personnels très graves.



Ayez toujours la machine débranchée lors des tâches d'entretien.



Débranchez la machine et, lisez le manuel de l'utilisateur avant de faire n'importe quelle opération sur la machine.

7.1. ENTRETIEN APRÈS LE TRAVAIL

Réalisez les suivantes opérations d'entretien et soin quand vous terminez de travailler avec la machine pour vous assurez le bon fonctionnement de cette machine dans le futur.

7.1.1. NETTOYAGE

Attention!: Nettoyez l'application après de son usage. Ne faire pas un nettoyage adéquat peut provoquer des dommages dans la machine et produire un mauvais fonctionnement. Toujours nettoyer après le travail. Pour nettoyage, vider l'eau de l'intérieur de la pompe, rincez la avec de l'eau douce et propre, laissez-la sécher avant de la ranger.

7.1.2. VERIFICATION GENERAL

Vérifiez l'état du câble électrique en cherchant des signes d'endommagements ou coupures.

8. RESOLUTION DES PANNES

Selon les symptômes que vous observez il est possible détecter la cause probable et résoudre le problème.

| Erreur | Cause | Action |
|---|----------------------------------|---|
| Le moteur ne démarre pas | La machine n'est pas branchée | Branchez la machine à la prise |
| | Câble abîmé | Allez au SAV. Jamais utiliser du scotch pour réparer le câble. |
| | Interrupteur abîmé | Allez au SAV |
| | Balais usées | Allez au SAV |
| | Turbine bloquée | Débranchez la machine et enlevez les objets qui bloquent la turbine |
| Le moteur marche mais ne pompe pas d'eau ou peu de quantité | Tuyau obturé | Débranchez la machine et enlevez les objets qui bloquent le tuyau |
| | Turbine bloquée | Débranchez la machine et enlevez les objets qui bloquent la turbine |
| | Eau en dessous du niveau minimum | Arrêter la pompe immerger la pompe un peu plus |

Dans n'importe quel autre cas, emmenez votre machine au SAV.

9. TRANSPORT

Avant de transporter la machine, débranchez-la.

Toujours transportez la machine avec le moteur arrêté et par la poignée.

Si vous allez transporter la machine dans un véhicule, fixez-le fermement pour éviter qu'il glisse ou se retourne.

Les matériels utilisés pour l'emballage de cette machine sont recyclables. S'il vous plait, ne jetez pas les emballages avec les déchets domestiques. Jetez ces emballages dans un lieu officiel de recyclage.



10. STOCKAGE

Débranchez la prise de courant avant de stocker la machine.

Stockez les outils électriques inactifs dans un lieu non accessible aux enfants et sûre de façon à ne mettre pas en péril des personnes.

La pompe hors utilisation doit être stockée nettoyée, sur une surface plate. Stockez la machine dans un lieu où les températures ne soit pas inférieure à 0°C et pas supérieure à 45°C.

11. RECYCLAGE

Débarrassez-vous de votre appareil de façon écologique. On ne doit pas nous débarrasser des nos machines avec des déchets domestiques. Les composants en plastique et métal peuvent être reclassés selon leur nature et recyclés.

12. GARANTIE

12.1. PÉRIODE DE GARANTIE

- La période de garantie (Loi 1999/44 CE) conformément aux termes décrits ci-dessous est de 2 ans à compter de la date d'achat, en ce qui concerne les pièces et la main d'œuvre, contre les défauts de fabrication et de matériel.

12.2. EXCLUSIONS

La garantie Garland ne couvre pas :

- L'usure naturelle due à l'utilisation.
- Mauvais usage, utilisation inappropriée de la machine. Dommages provoqués par une intervention réalisée par du personnel non autorisé par Garland ou utilisation de pièces de rechanges pas d'origines.

12.3. TERRITOIRE

- La garantie Garland assure une couverture de service sur tout le territoire national.

12.4. EN CAS D'INCIDENT

- La garantie doit être correctement remplie contenant toutes les données requises et accompagnée d'une facture ou ticket d'achat de l'établissement du vendeur.

ATTENTION! ⚠

AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALE, NOUS VOUS PRIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CETTE MACHINE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)

Le signataire ci-dessous, Juan Palacios, autorisé par Glasswelt S.L., dont l'adresse est C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, déclare que les machines Garland modèles AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) avec numéro de série de l'année 2014 en avant (l'année de fabrication est clairement indiqué sur la plaque d'identification de la machine suivi du numéro de série) et dont la fonction est "Machine composée d'une pompe à eau et de son système d'entraînement. On entend par "pompe à eau" une machine destinée à conférer à l'eau d'entrée un niveau d'énergie supérieur." respectent toutes les conditions de la Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Ces machines respectent aussi les conditions des directives communautaires suivantes:

- Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

Les examens de la CE des Directives communautaires ont été réalisés par les Organismes notifiés suivants et leurs numéros de Certificat sont:

- AN 50251059 0001.
- AE 50219684 0003.
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH.
- Norme harmonisée: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN6100-3-3:2008.

| | |
|-------------------------|-----|
| Puissance maximale (kW) | 1,0 |
|-------------------------|-----|



Juan Palacios
Chef Produits
Móstoles 28-01-2014

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 44 |
| 2. Norme e misure di sicurezza | 45 |
| 3. Simboli posti sulla macchina | 47 |
| 4. Descrizione della macchina | 48 |
| 5. Istruzioni per la messa in moto | 50 |
| 6. Utilizzo della macchina | 51 |
| 7. Manutenzione e assistenza | 52 |
| 8. Localizzazione e identificazione dei guasti | 54 |
| 9. Trasporto | 55 |
| 10. Magazzinaggio | 55 |
| 11. Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio dell'attrezzatura | 55 |
| 12. Condizioni di garanzia | 56 |
| Dichiarazione di conformità (CE) | 57 |

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per l'acquisto di questa macchina Garland. Siamo sicuri che apprezzerete la qualità e le prestazioni della macchina, che vi renderà agevole il lavoro per un lungo periodo di tempo. La presente macchina dispone della più completa e professionale rete di assistenza tecnica a cui rivolgersi per la manutenzione, la risoluzione dei problemi, e per l'acquisto dei pezzi di ricambio e / o degli accessori.

⚠ ATTENZIONE! Prestate molta attenzione a tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza. La mancata osservazione delle norme qui di seguito elencate può provocare - come conseguenza - scossa elettrica, incendio e/o serio infortunio.

Questa pompa è stata progettata per il drenaggio ed il travaso di acqua dolce.

⚠ Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per vostra referenza futura. Se in futuro pensate di vendere la macchina, al nuovo proprietario non dimenticate di consegnare anche il manuale.

Il termine "macchina" presente nelle avvertenze si riferisce alla macchina stessa con motore in moto.

Ricordate che l'utente è responsabile per incidenti e danni a se stesse, a terzi e a cose.

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Ref.:GBAAMAZON909XE4TM0713V2

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/07/2013

DATA DI REVISIONE: 28/01/2014

2. NORME E MISURE DI SICUREZZA

⚠ Per evitare un uso improprio della macchina, prima del primo utilizzo leggete attentamente le istruzioni del manuale. Tutte le informazioni contenute in esso sono rilevanti per la vostra sicurezza personale e di quella delle persone, animali o cose presenti nelle vicinanze. Per qualsiasi chiarimento riguardante le informazioni contenute in questo manuale vi preghiamo di rivolgervi ad un professionista o di andare dal punto vendita presso il quale avete acquistato la macchina.

Il seguente elenco di pericoli e precauzioni includono le situazioni più probabili che possono verificarsi durante l'uso di questa macchina. Se siete in una situazione non descritta in questo manuale applicare il buon senso e fate funzionare la macchina nel modo più sicuro possibile.

2.1. UTILIZZATORI

La presente macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte, le quali hanno letto e ben compreso ogni istruzione.

⚠ **Attenzione! Non permettere mai che persone minori di età utilizzino questa macchina.**

⚠ **Attenzione! Non permettere mai a persone che non hanno ben compreso le istruzioni l'utilizzo di questa macchina.**

Prima dell'utilizzo cercate di familiarizzare con la macchina, assicurandovi di conoscere esattamente dove si trovano i comandi, i dispositivi di sicurezza e il modo in cui vanno utilizzati. Se siete un utente inesperto, vi raccomandiamo di eseguire compiti semplici e, se possibile, sotto la supervisione da una persona esperta.

⚠ **Attenzione! Prestate la macchina solamente a persone che hanno familiarità con questo tipo di elettrodomestico e che sanno come utilizzarlo.** All'utilizzatore prestate sempre, assieme alla macchina, il manuale d'istruzioni in modo che lo possa leggere attentamente e ben comprendere.

La macchina risulta pericolosa nelle mani di utenti inesperti.

2.2. SICUREZZA PERSONALE

Siate vigili, fate attenzione a ciò che state facendo e usate sempre il buon senso durante l'utilizzo.

E' vietato utilizzare la macchina quando siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un semplice attimo di distrazione durante l'utilizzo può causare gravi lesioni personali.

Conservate gli elettrodomestici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini.

2.3. SICUREZZA NELL'AREA LAVORO

Mantenete l'area di lavoro pulita e lavorate con una buona illuminazione. Le aree in disordine e scarsamente illuminate possono provocare incidenti.

E' vietato utilizzare la macchina in ambienti esplosivi e in presenza di liquidi, gas e polveri infiammabili. Le macchine elettriche producono scintille che rischiano di infiammare la polvere o i gas.


Tenersi lontano dalla portata di bambini e di persone estranee durante l'utilizzo. Eventuali distrazioni possono comportare la perdita di controllo. Controllate che nell'area di lavoro non entrino bambini, estranei o animali.


Se necessario, montate delle protezioni o inserite un controllo (un sistema di vigilanza) permanente in modo da impedire a terzi di avvicinarsi all'area di lavoro.

2.4. SICUREZZA ELETTRICA

Mai utilizzare la pompa se nell'acqua da pompare sono immerse persone come, per esempio, bagnanti immersi nella piscina. Attenzione: pericolo di scossa elettrica!

E' obbligatorio collegare la macchina ad una presa elettrica protetta da un dispositivo di protezione differenziale con capacità di intervento non superiore a 30 mA. La tensione deve essere di 240 V, frequenza 50Hz e disporre di un interruttore magnetotermico da 10A-16A.

 Mai tagliare il cavo. Vi è rischio di scossa elettrica e di danni alla macchina.

 Non utilizzare l'elettrotensile con il cavo o la spina danneggiati. Prima del collegamento, verificate che la spina e il cavo non presentino danni. Se ravvisate qualche danno, portate la macchina a riparazione presso un servizio tecnico autorizzato. Se il cavo risulta danneggiato o rotto, scollegatelo immediatamente. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

Posizionate la prolunga in modo da non farla andare a contatto con l'acqua né di farla cadere in acqua durante il funzionamento della pompa. La prolunga deve essere sempre asciutta e restare lontana dall'acqua.

Tutti i collegamenti elettrici vanno tenuti fuori e lontani dall'acqua, ad una certa distanza di sicurezza dalla pompa e dai condotti dell'acqua; gli stessi collegamenti vanno protetti dalla possibile formazione di condensa.

Scollegate sempre la spina dalla presa prima di intervenire sulla macchina, e maneggiatela solo quando è scollegata.

La spina elettrica della macchina deve combaciare perfettamente con la presa di corrente. Non modificate la spina in alcun modo. Spine non modificate e prese elettriche conformi riducono il rischio di scossa elettrica.

Non abusate del cavo. Non utilizzare il cavo per il trasporto, il sollevamento o lo scollegamento dell'unità. Tenete il cavo lontano dal calore, dall'olio, da bordi taglienti o parti mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

Non sollevate e non trasportate la macchina attraverso l'interruttore a galleggiante.

Non utilizzare l'elettrotensile con il cavo o la spina danneggiati. Prima del collegamento, verificate che la spina e il cavo non presentino danni. Se ravvisate qualche danno, portate la macchina a riparazione presso un servizio tecnico autorizzato.

Se il cavo risulta danneggiato o rotto, scollegatelo immediatamente. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

La sostituzione della spina o del cavo di alimentazione va sempre effettuata dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza tecnica.

2.5. USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Questa pompa è progettata per il drenaggio e ed il travaso di acqua dolce (vedi paragrafo 4.3. "Specifiche tecniche"). Non utilizzare la pompa per drenare o travasare liquidi diversi dall'acqua dolce, come per esempio acqua salata, benzina, oli, solventi, alimenti liquidi (latte, bibite fresche, ecc) o acque reflue.

La presente pompa è utilizzabile per usi peculiari e specifici, non è stata progettata per l'uso continuo come in fontane o in strutture di travaso a pressione. La durata di vita della pompa rischia infatti di ridursi considerevolmente se usata continuativamente in questo tipo di utilizzi.

Utilizzate la pompa per drenare inondazioni d'acqua, svuotare piscine e punti di deviazione dell'acqua, attingere acqua dai pozzi e operazioni simili.

Non lasciate che la macchina funzioni a vuoto (senza acqua): vi è il rischio di danneggiarla e di diminuire la durata di vita.

Usare questa macchina, gli accessori, gli attrezzi etc. in base a queste istruzioni e nella maniera prevista, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da svolgere. L'utilizzo della macchina per applicazioni diverse da quelle previste può provocare una situazione di pericolo.

Non utilizzare mai la macchina con protezioni elettriche danneggiate o senza averle installate. Verificate che tutte i componenti di sicurezza siano ben installati ed in buone condizioni.

Il fabbricante non sarà ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni causati da abuso o uso improprio della macchina.

Non forzare la macchina. Utilizzatela bensì per l'applicazione più appropriata. L'utilizzo corretto della macchina - basato sul tipo di lavoro da realizzare - vi permetterà di lavorare meglio e in maniera più sicura.

Fissate una corda alla maniglia di trasporto della macchina per immergere o per togliere la pompa dall'acqua. Non usare mai il cavo di alimentazione o dell'interruttore a galleggiante a tale scopo.

Mantenete l'unità in buono stato. Verificate che le parti mobili non risultino disallineate o bloccate, che non ci siano parti rotte o altre condizioni che possono influire negativamente sul funzionamento della macchina. Ogniqualvolta che la macchina risulti danneggiata, fatela riparare prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione dell'attrezzatura.

Se l'apparato inizia a vibrare in maniera anomala spegnete la macchina, scollegatela dalla rete ed ispezionate l'unità per individuare la causa. Se non avete ancora individuato il problema, portate la macchina dal vostro servizio tecnico. Le vibrazioni sono sempre il segnale di un problema presente nella macchina.

Staccate la spina dalla presa di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione, prima di sostituire pezzi di ricambio o per immagazzinare l'unità. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento accidentale della macchina.

2.6. ASSISTENZA

Si prega di far esaminare periodicamente il vostro elettrotensile presso un servizio di assistenza specializzato, impiegando unicamente pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà la sicurezza del vostro attrezzo.

3. SIMBOLI POSTI SULLA MACCHINA

Per garantire un uso e una manutenzione sicura della macchina, trovate il seguente simbolo posto sull'etichetta adesiva del numero di serie:



Profondità massima di immersione.

4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA


4.1. CONDIZIONI DI UTILIZZO

Questa pompa è stata progettata per il drenaggio ed il travaso di acqua dolce fino a una temperatura massima di 35 C. Non utilizzare questa pompa per drenare o travasare liquidi diversi dall'acqua dolce, quali acqua salata, benzina, oli, solventi, alimenti liquidi (latte, bibite fresche, ecc) o acque reflue.

La presente pompa è utilizzabile per usi peculiari e specifici, non è stata progettata per l'uso continuo come in fontane o in strutture di travaso a pressione. La durata di vita della pompa rischia infatti di ridursi considerevolmente se usata continuativamente in questo tipo di utilizzi.

4.2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1. Cavo di alimentazione
2. Cavo di fissaggio del galleggiante
3. Corpo della pompa
4. Interruttore a galleggiante On / Off
5. Aspirazione
6. Adattatore di uscita

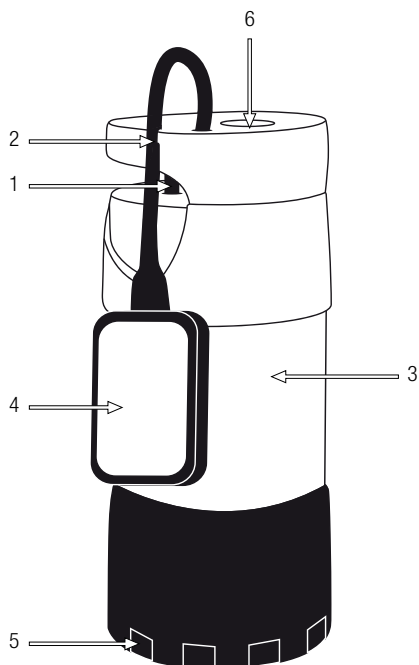

Le foto e i disegni riportati nel presente manuale sono puramente indicativi e potrebbero non corrispondere al prodotto reale.

4.3. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------|
| Descrizione | Motopompa |
| Marchio | Garland |
| Modello | AMAZON 909 XE 4T |
| Potenza massima (W) | 1.000 |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Classe di protezione | Classe I |
| Grado di protezione contro l'umidità | IPX8 |
| Portata massima (l/h) | 5.500 |
| Altezza massima di spinta (m) | 40 |
| Livello massimo di Immersione (m) ∇ | 7 |
| Diametro massimo consentito dei corpi da pompare (mm) | 0,5 |
| Diametro del raccordo di uscita dell'acqua (") | 1" |
| Lunghezza del cavo di alimentazione H05RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Temperatura massima dell'acqua da aspirare (°C) | 35 |
| Peso (kg) | 8,6 |

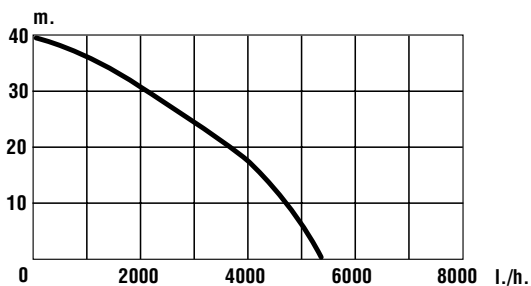

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

5. ISTRUZIONI PER LA MESSA IN MOTO

5.1. DISIMBALLAGGIO E LISTA DELLE PARTI

La macchina include le seguenti parti, che potete trovare all'interno della scatola:

- Pompa.
- Raccordo.
- Manuale di istruzioni

Tirate fuori con cura ogni elemento dalla scatola assicurandovi che tutte le voci elencate risultino presenti.

⚠ Controllate il prodotto con attenzione ed accertatevi che non vi siano parti che presentino danni. Se una qualsiasi parte della macchina risulta danneggiata o se manca qualche parte, l'utilizzo è vietato finché non avrete risolto il problema. L'utilizzo della macchina in questi casi rischia infatti di causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni.

5.2. MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Alla consegna la presente macchina risulta già montata e pronta per l'uso. Non è necessario eseguire alcun montaggio salvo l'accoppiamento del tubo di scarico, la regolazione dell'altezza del galleggiante e collegare alla corrente alla elettrica.

5.2.1. INSTALLAZIONE DEL TUBO DI SCARICO


Collegate un tubo flessibile al relativo punto di scarico dell'acqua della pompa.

La presente pompa dispone di un adattatore di tubi da 25 mm. mediante fascetta di metallo.

5.2.2. REGOLAZIONE DEL GALLEGGIANTE

Regolando la lunghezza di cavo libero del galleggiante è possibile regolare l'altezza di arresto e di avvio della pompa. Tanto più lungo sarà il cavo dal galleggiante (dal punto di attacco della pompa) tanto più la pompa avrà bisogno di profondità nell'acqua per avviarsi e funzionare, per poi operare ad una profondità minore.

È importante lasciare sempre almeno 5 cm di cavo libero tra il galleggiante ed il punto di attacco, in maniera tale che il galleggiante stesso abbia una capacità sufficiente di movimento e possa accendere o spegnere la pompa a seconda del livello dell'acqua.

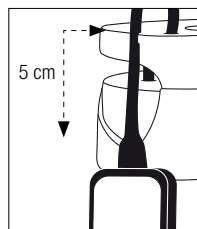

Se si immerge la pompa in un spazio ristretto, assicuratevi che il galleggiante abbia spazio sufficiente per salire e scendere. Se il galleggiante non dispone di sufficiente spazio, può venir tenuto bloccato impedendo così l'arresto del motore prima che l'acqua si esaurisca, con il rischio che la pompa funzioni a vuoto causando eccessiva usura, ciò comporterà il rischio di rottura della macchina stessa.

5.3. CONTROLLI PRIMA DI IMMERGERE LA POMPA


Fate un controllo completo della macchina, verificando che non vi siano parti allentate (viti, dadi, ecc.) o danneggiate. Fissate, riparate o sostituite tutto il necessario prima di utilizzare la macchina.

5.4. IMMERSIONE DELLA POMPA

Immergete la pompa nell'acqua tenendola per la maniglia e in posizione verticale, in sospensione in caso il terreno sia sabbioso, fangoso o con

impurità ; se invece il suolo risulta stabile e privo di impurità posizionala a terra. Se con il braccio non si raggiunge il fondo si può legare una corda alla maniglia e rilasciare lentamente la pompa fino a farle raggiungere il fondo. Non usare mai il cavo di corrente per fissare la pompa. Questa corda vi sarà utile in seguito per sollevare la pompa.

6. UTILIZZO DELLA MACCHINA

 Utilizzate la macchina solo per gli scopi per i quali è stata progettata. L'uso di questa elettrosegga per qualsiasi altro uso è pericoloso e può causare danni nei confronti dell'utilizzatore e / o della macchina.

Non fate affidamento unicamente sui dispositivi di sicurezza della macchina.

Non utilizzate la macchina se siete stanchi, malati, se state assumendo farmaci, droghe o alcol. La mancanza di riposo e la fatica possono causare incidenti o danni.

Vietato utilizzare la macchina di notte, in caso di nebbia o in condizioni di visibilità ridotta tali per cui non si può vedere chiaramente l'area di lavoro.

E' necessario prestare attenzione ad un possibile allentamento o il surriscaldamento delle parti della macchina. Se rilevate eventuali anomalie, arrestate immediatamente la macchina e controllatela attentamente. In caso di guasto portate la macchina in riparazione. In ogni caso non è consentito continuare a lavorare se si nota che il funzionamento non è corretto.

6.1. MESSA IN MOTO ED ARRESTO

Una volta collegata alla rete elettrica, la macchina si accende o si arresta automaticamente a seconda

delle posizione dell'interruttore a galleggiante. Questa macchina non è munita di interruttore manuale.

6.2. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Collegate la macchina ad una presa elettrica protetta da un dispositivo a corrente differenziale che interviene con correnti non superiore a 30 mA. La tensione deve essere di 240V, frequenza 50Hz e si deve disporre di un interruttore magnetotermico da 10A-16A.

Se è necessario utilizzare una prolunga, assicuratevi che presenti una sezione minima di 1,5 mm², una lunghezza di 25 m e che risulti adatta per l'uso esterno.

Posizionate la prolunga in modo da non andare a contatto con l'acqua, né da farla cadere in acqua durante il funzionamento della pompa. La prolunga deve essere sempre asciutta e lontana dall'acqua. Tutti i collegamenti elettrici devono restare lontani dall'acqua, in una posizione elevata, ad una distanza di sicurezza dalla pompa e dai tubi dell'acqua, e protetti da eventuale umidità.

Dopo aver collegato la macchina alla corrente, essa risulterà operativa.

6.3. PUNTI DI CONTROLLO DOPO LA MESSA IN MOTO

Verificate che l'acqua esca dal tubo di scarico dopo pochi secondi con un volume pressione caratteretti, che il rumore della macchina risulti normale e che non produca vibrazioni. Se notate un'anomalia nella macchina, arrestatela immediatamente, verificate il montaggio del tubo ed i collegamenti elettrici. In caso di guasto o problemi, portate a riparare la macchina al servizio di assistenza tecnica

E' severamente vietato continuare ad usare la macchina se il funzionamento non vi sembra appropriato.

Questa pompa è munita di un sistema ad autoinnesco.

Quando la pompa è immersa e viene avviata, il sistema inizia ad espellere tutta l'aria dal foro di ventilazione. Se il livello dell'acqua è al di sotto del foro, potrebbe accadere che dell'acqua fuoriesca dallo stesso foro. In tal caso non vi allarmate, si tratta di funzionamento ordinario.

6.4. RACCOMANDAZIONI

E' vietato utilizzare questa pompa nel fango, in acque sabbiose, in acque eccessivamente torbide, in acque fognarie, che presentano impurità o componenti filamentosì. Questi elementi aumentano l'usura della pompa e rischiano di bloccarla.

La pompa eroga una portata tanto più ridotta quanto più alta è l'uscita del tubo di scarico. Cercate sempre di mettere il tubo di scarico il più basso possibile.

Controllate il diagramma di flusso del paragrafo 4.3. Dopo aver terminato il lavoro di drenaggio non lasciate mai la pompa nel luogo in cui avete lavorato, poiché rischia di sparcarsi di fango presente nell'area.

Non bloccate l'uscita dell'acqua, la pompa va posizionata in modo da garantire un'espulsione dell'acqua corretta.

Se il terreno in cui verrà posizionata la pompa è molto sporco, ponetela sopra mattone, così da diminuire la quantità di impurità che la pompa assorbe.

6.5. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Questa macchina dispone di un interruttore di sicurezza che staccola la macchina in caso di

sovraccarico dovuto lavoro eccessivo. Se si verifica che la macchina non si avvia a causa dell'attivazione di questo interruttore di sicurezza è attivato, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere 15 minuti prima di riavviare la macchina.


7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA



Possono causare grave infortunio: la rimozione dei dispositivi di sicurezza, una manutenzione impropria, la sostituzione della barra e / o della catena con ricambi

non originali.

Eseguite sempre la manutenzione o il servizio di assistenza con l'elettrosega scollegata dall'alimentazione di corrente.



Scollegate la macchina prima di eseguire qualsiasi operazione su di essa. Leggete il manuale di istruzioni prima di eseguire qualsiasi operazione.

7.1. MANUTENZIONE POST-UTILIZZO

Eseguite le seguenti operazioni di manutenzione e prestate attenzione quando avete terminato di lavorare con la macchina, in modo da garantirne il corretto funzionamento in futuro.

7.1.1. PULIZIA

Attenzione: Pulite sempre la macchina dopo l'uso. Non eseguire una pulizia adeguata può causare danni alla macchina e ed essere causa di malfunzionamento. Se possibile, pulite subito dopo aver operato con la macchina.

Per la pulizia vuotate l'acqua all'interno della macchina, risciacquate con acqua dolce e lasciate la pompa ad asciugare prima di riporla.

7.1.2. VERIFICA GENERALE

Controllate lo stato del cavo di alimentazione, così da verificare la presenza di eventuali segni di usura o possibili tagli dello stesso.

8. LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI

A seconda dei sintomi riscontrati è possibile individuare la probabile causa e risolvere il problema:

| Problema | Causa | Azione |
|---|---|--|
| Il motore non funziona | L'elettrotensile non è collegata alla rete elettrica. | Collegate l'elettrotensile alla rete elettrica |
| | Cavo danneggiato | Portate l'elettrotensile a riparazione al servizio di assistenza. Vietato riparare il cavo con del nastro isolante |
| | Interruttore danneggiato | Portate l'elettrotensile a riparazione al servizio di assistenza |
| | Spazzole usurate | Portate l'elettrotensile a riparazione al servizio di assistenza |
| | Turbina bloccata | Scollegare la macchina e rimuovere gli oggetti che ostruiscono la rotazione della turbina |
| Il motore funziona, ma la pompa non pompa l'acqua o ne pompa una quantità insufficiente | Tubi ostruiti | Scollegate la macchina e rimuovere gli oggetti che ostruiscono i tubi |
| | Turbina ostruita | Scollegate la macchina e rimuovete gli oggetti che ostruiscono la (rotazione della) turbina |
| | Acqua al di sotto del livello minimo | Arrestate la pompa o immergetela maggiormente |

Se non è possibile risolvere il problema tramite le indicazioni della precedente tabella, portare la vostra macchina al servizio tecnico di assistenza.

9. TRASPORTO

Prima di trasportare l'elettrosega, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente.

Trasportate sempre l'elettrotrouensile con il motore spento e la protezione della barra inserita.

Se si trasporta l'apparecchio all'interno di un veicolo, fissatelo saldamente per evitare scivolamenti o ribaltamenti.

di questa macchina possono essere riciclati. Si raccomanda di non gettare gli imballaggi tra la spazzatura domestica. Smaltite in un apposito centro di raccolta per i rifiuti.



10. AGAZZINAGGIO

Scollegare la spina di alimentazione prima di riporre l'elettrosega.

Conservate gli elettrotrouensili inutilizzati in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini, in modo da non mettere in pericolo nessuna persona.

La macchina inutilizzata deve essere sempre tenuta pulita, e posta sopra una superficie piana. Conservate la macchina in un luogo dove la temperatura sia compresa tra gli 0°C e i 45°C.

11. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO DELL'ATTREZZATURA

Smaltite il vostro apparecchio in maniera ecologica.

E' vietato smaltire gli elettrotrouensili insieme ai rifiuti domestici. I componenti di plastica e metallo vanno differenziati secondo la loro natura e quindi riciclati. I materiali utilizzati per il confezionamento/imballaggio

12. CONDIZIONI DI GARANZIA

12.1. PERIODO DI GARANZIA

- Il periodo di garanzia (legge 1999/44 CE) secondo i termini descritto di seguito è di 2 anni dalla data acquisto di ricambi e manodopera, contro i difetti produzione e dei materiali.

12.2. ESCLUSIONI

Garland garanzia non copre:

- L'usura e rottura.
- L'abuso, negligenza, incurante funzionamento o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da uso improprio, danni perché attraverso le manipolazioni del personale non autorizzato Garland o uso di ricambi non originali.

12.3. TERRITORIO

- La garanzia Garland assicura copertura del servizio in tutto il paese.

12.4. IN CASO DI INCIDENTE

- La garanzia deve essere debitamente compilato con tutti i dati richiesti e accompagnato dalla fattura o acquisto di biglietti del venditore.

AVVISO! ⚠

PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO DI
MASSIMA SICUREZZA, SI PREGA DI LEGGERE IL
LIBRO DI
ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CE)

Il sottoscritto, Juan Palacios, autorizzato da Glasswelt S.L., con sede in C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, dichiara che le macchine Garland modelli AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) con numero di serie del anno 2014 in poi (l'anno di fabbricazione si indica in modo chiaro sulla targhetta di identificazione della macchina, seguito dal numero di serie) e la cui funzione è "Macchina composta da una pompa d'acqua e da un sistema di comando. Per pompa si intende un'apparecchiatura che aumenta l'energia cinetica del liquido." soddisfano tutti i requisiti della Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Queste macchine soddisfano anche i requisiti delle seguenti direttive comunitarie:

- Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

Gli esami della CE delle Direttive comunitarie sono stati effettuati dai seguenti Organismi Notificati ed i loro numeri di Certificato sono:

- AN 50251059 0001.
- AE 50219684 0003.
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH.
- Norma armonizzata: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN6100-3-3:2008.

| | |
|----------------------|-----|
| Potenza massima (kW) | 1,0 |
|----------------------|-----|



Juan Palacios
Product Manager
Móstoles 28-01-2014

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. Introdução | 58 |
| 2. Normas e precauções de segurança | 59 |
| 3. Símbolos na máquina | 61 |
| 4. Descrição da máquina | 62 |
| 5. Instruções para colocação | 64 |
| 6. Uso da máquina | 65 |
| 7. Manutenção e serviço | 66 |
| 8. Detecção e identificação de falhas | 67 |
| 9. Transporte | 68 |
| 10. Armazenagem | 68 |
| 11. Informações sobre a destruição de equipamentos / reciclagem | 68 |
| 12. Garantia | 69 |
| Declaração de conformidade CE | 70 |

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher esta máquina Garland. Temos a certeza que vai apreciar a qualidade e o desempenho da máquina, o que facilitará a sua tarefa por um longo período de tempo. Lembre-se que esta máquina tem a rede de assistência mais abrangente e técnica especializada para o qual você pode ir para a manutenção da sua máquina solucionar problemas e comprar peças de reposição e / ou acessórios.

⚠ ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Se você não seguir todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves.

Esta bomba está pensada para o esgotar e desviar águas doces.

⚠ Guarde todos os avisos e todas as instruções para referência futura. Se você vender a máquina no futuro lembre-se de entregar este manual para o novo proprietário.

⚠ A expressão “máquina” nos avisos refere-se a esta máquina elétrica conectada à rede eléctrica.

O fabricante não se responsabiliza pelos eventuais danos provocados por uma utilização inadequada ou incorreta desta máquina.

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Ref.:GBAAMAZON909XE4TM0713V2

DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/07/2013

DATA DE REVIÇÃO: 28/01/2014

2. NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ Para evitar manuseio inadequado da máquina leia todas as instruções contidas neste manual antes da primeira utilização. Todas as informações contidas neste manual são relevantes para a sua segurança pessoal e de pessoas, animais e coisas que estão ao redor. Se você tiver qualquer dúvida sobre as informações contidas neste manual pergunte a um profissional ou vá para o estabelecimento onde adquiriu esta máquina para resolvê-lo.

A seguinte lista de perigos e precauções inclui as situações mais prováveis de que possam ocorrer durante o uso desta máquina da maneira mais segura possível.

2.1. USUÁRIOS

Esta máquina foi projetada para ser manipulado por usuários maiores de idade e que tenham lido e entendido estas instruções.

⚠ ATENÇÃO: Não permitir que menores utilizar esta máquina. Não permitir que as pessoas que não compreendem estas instruções utilizem este equipamento.

Antes de utilizar esta máquina tem que estar familiarizado com ela para assegurar que você sabe exatamente onde estão todos os controles, dispositivos de segurança e como eles devem ser usados. Se você é um principiante, recomendamos que você execute no mínimo um exercício prático de tarefas simples e, se possível, acompanhado por uma pessoa experiente.

⚠ ATENÇÃO: Só dê esta máquina para as pessoas que estejam familiarizados com este tipo de máquina e sabem como usá-la. Sempre leve com manual de

instruções da máquina para que o usuário leia com atenção e entendê-lo. Esta máquina é perigosa nas mãos de usuários não treinados.

2.2. SEGURANÇA PESSOAL

Fique alerta, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar a máquina.

Não use esta máquina quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool. Um momento de desatenção enquanto opera a máquina pode causar ferimentos graves.

Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças.

2.3. SEGURANÇA NA ÁREA DO TRABALHO

Mantenha a área de trabalho limpa e trabalhe com boa iluminação. Áreas sujas e escuras podem causar acidentes.


Não opere esta máquina em atmosferas explosivas e na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeira. Máquinas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira e causar fumaça.


Manter afastado de crianças e curiosos durante a operação desta máquina. Distrações podem fazer você perder o controle. Tenha cuidado para que não entrem crianças na área de trabalho, pessoas ou animais. Se for necessário instale barreiras ou ponha uma monitoração contínua para evitar que terceiros possam se aproximar.

2.4. SEGURANÇA ELÉTRICA

Não use esta bomba se na água há pessoas como, por exemplo, nadadores na piscina, há perigo de choque elétrico.

É obrigatório para se conectar a esta máquina para um ponto de corrente protegido com um dispositivo diferencial residual, cuja a corrente não seja superior a 30mA. A tensão deste ponto atual deve ser 240V, frequência de 50 Hz e ter um colapso de saída do switch de alternar 10A-16A.

 **Nunca corte o cabo.** Existe um risco de choque elétrico e danos a máquina.

 **Nunca use uma extensão se o cabo** esdanificado que não cumprir os regulamentos e os requisitos para esta máquina. Ao usar um cabo de extensão verifique se você tem uma seção mínima de 1,5 mm² e é apropriado para uso externo.

Usando um cabo de extensão apropriado para utilização no exterior reduz o risco de choque elétrico.

Coloque o cabo prolongador de forma que não toque a água porque ao cair água pode prejudicar o funcionamento da bomba. O cabo prolongador deve estar sempre seco e longe da água.

Todas as ligações elétricas devem permanecer fora da água, a certa altura, a uma distância segura da bomba e tubos de água e protegido de possíveis humidades.

Sempre desconecte a ficha da doca antes de realizar qualquer trabalho no computador. Somente quando você lidar com essa máquina é desligada.

A tomada de corrente da máquina deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique a tomada de forma alguma. As tomadas sem modificações nas bases compatíveis irá reduzir o risco de choque elétrico.

Não abuse do cabo. Não use o cabo para o transporte, elevação ou desligar a máquina. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, bordas

afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

Não use a boia-interruptor para levar, levantar ou segurar esta máquina.

Nunca utilizar este equipamento com um cabo ou ficha danificado. Antes de ligar a máquina, verifique que o estado do cabo para antes de ligar. Se você encontrar qualquer dano a sua máquina para enviar um técnico para conserto. Se o cabo estiver danificado ou quebrado, desligue imediatamente. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

A substituição do cabo de ficha ou alimentação deve sempre fazer o fabricante ou o seu suporte técnico.

2.5. USO E CUIDADOS

Esta bomba está pensada para o esgotar e desviar de água fresca e em temperatura máxima de 35 ° c. (consulte pto). (4.3 "Características técnicas"). Não use esta retirar ou transferir água que não sejam doces como de água salgada, gasolina, óleos, solventes, líquidos de alimentos (leite, bebidas, etc) ou águas residuais outros líquidos.

Esta bomba esta disenhada para uso particular e serviços específicos, não esta projetado para uso contínuo como fontes ou instalações de bomba de transferência ou pressão. A vida desta bomba diminuirá significativamente se for utilizado neste tipo de serviços permanentes. Usar esta bomba para esvaziar enchentes, piscinas, oportunas transferências de água, retirar água de poços e operações semelhantes.

Não deixe que a sua máquina trabalhe em vazio (sem água), ja que há risco de estragá-la e diminui sua vida útil.

Use esta máquina, acessórios, suprimentos e assim por diante de acordo com estas instruções e tendo em conta as condições de trabalho a desenvolver.

A utilização deste equipamento para aplicações que não as previstas pode causar uma situação perigosa.

Nunca use esta máquina com proteções danificadas ou sem proteções instaladas. Verificar se todos os recursos de segurança estão instalados e em boas condições.

O fabricante não se faz responsável de forma alguma por qualquer dano causado pelo abuso ou uso indevido da máquina.

Não force a máquina. Use esta máquina para a aplicação certa. Usando a máquina certa para o tipo de trabalho a ser feito melhor e permitem que você trabalhe mais seguro.

Use uma corda amarrada a assa de transporte da máquina para submergir ou remover a bomba de água. Nunca use o cabo ou o boya-interruptor para esta finalidade.

Manter esta máquina. Verifique se as peças móveis não estão desalinhados ou bloqueadas, sem partes quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento desta máquina. Sempre que esta máquina está danificada repará-lo antes de usar. Muitos acidentes são causados por máquinas, mal conservadas.

Se o dispositivo começa a vibrar de forma estranha desligue a máquina, desconecte-a da rede e examine o dispositivo para descobrir a causa. Se não detectar a razão leve a sua máquina para o serviço técnico. As vibrações são sempre uma indicação de um problema na máquina.

Apague a máquina e desconectar a vela de ignição antes de fazer o ajustes, trocar acessórios ou armazenar a máquina. De segurança preventivas, tais medidas reduzem o risco de acidentalmente ao iniciar a máquina.

2.6. SERVIÇO

Por favor, reveja periodicamente a sua máquina elétrica para um serviço de reparação qualificados usando apenas peças de reposição idênticas. Isso vai garantir a segurança da máquina elétrica é mantida.

3. SÍMBOLOS NA MÁQUINA

Para garantir a utilização e a manutenção segura da máquina veja o seguinte símbolo do número de etiqueta de serie:



Profundidad de inmersión máxima.

4. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA


4.1. CONDIÇÕES DE USO

Esta bomba está pensada para retirar e desviar água fresca e a uma temperatura máxima de 35° C. Não use esta bomba para retirar ou transferir água que não seja doce como água salgada, gasolina, óleos, solventes, líquidos de alimentos (leite, bebidas, etc) ou águas residuais outros líquidos.

Esta bomba esta pensada para um uso particular e serviços específicos, não está projetada para uso contínuo como fontes ou instalações de bomba de transferência ou pressão. A vida desta bomba diminuirá significativamente se for utilizada neste tipo de serviços permanentes. Usar esta bomba para retirar enchentes, esvaziar piscinas, oportunas transferências de água, tirar água de poços e operações semelhantes.


4.2. DESCRIÇÃO DE PRODUTO DETALHADA


1. Cabo de alimentação
2. Conexão do cabo da boia
3. Corpo da bomba
4. Boia interruptor On/Off
5. Aspiração
6. Adaptador saída

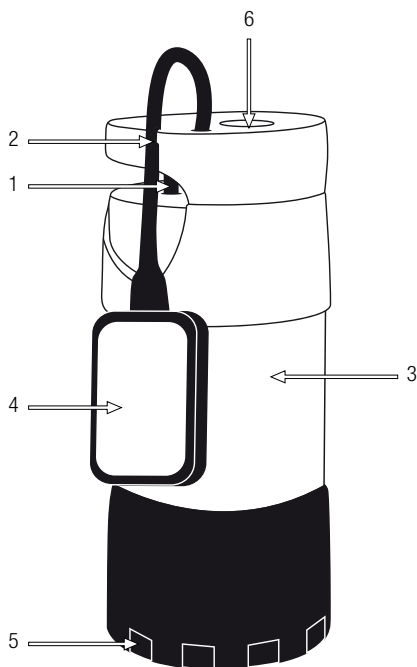

As imagens e desenhos representados neste manual são orientativos e podem não corresponder com o produto real.

4.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--|------------------|
| Descrição | Motobomba |
| Marca | Garland |
| Modelo | AMAZON 909 XE 4T |
| Potência máxima (W) | 1.000 |
| Voltagem (V) | 230 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Classe de proteção | Clase I |
| Grau de proteção contra humidade | IPX8 |
| Vazão máxima (l/h) | 5.500 |
| Altura máxima de impulsão (m) | 40 |
| Inmersión máxima (m)  | 7 |
| Diámetro máximo dos corpos a bombear (mm) | 0,5 |
| Diámetro da união da saída da água (") | 1" |
| Comprimento do cabo de alimentação HO5RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Temperatura máxima da água a aspirar (°C) | 35 |
| Peso (kg) | 8,6 |

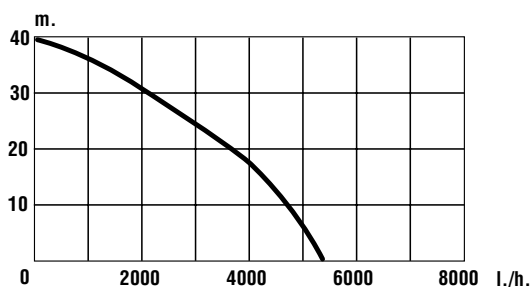

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

5. INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO

5.1. DESEMBOLAGEM LISTA DE MATERIAIS

Esta máquina inclui o seguinte, que você vai encontrar dentro da caixa:

- Bomba.
- Conexão.
- Manual de instruções.

Cuidadosamente retire todos os elementos da caixa e certifique-se de que todos os elementos listados estão presentes.

⚠ Inspeccione o produto cuidadosamente para garantir que não existem elementos danificados. Se alguma parte da máquina está danificado ou faltando um pedaço não utilizá-lo até você ter corrigido o problema. A utilização desta máquina em mas condições pode causar um choque elétrico, incêndio e/ou uma lesão grave.

5.2. MONTAGEM

Esta máquina vem montada e pronto para ser usada. Não é necessário realizar nenhuma montagem excepto para ajustar a altura da bóia e conectar-se a potência da bomba.

5.2.1. INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE IMPULSÃO


Conecte uma mangueira a saída da bomba de água. Esta bomba tem adaptador de saída de conexão da mangueira de 25 mm. por meio de através de braçadeira.

5.2.2. AJUSTE DA BOIA

A altura de parar e iniciar da bomba, pode ser regulanda pela quantidade de cabo que se deixa livre

da boia. Quanto mais longo fôr o cabo desde a bóia até ponto de fixação da bomba, a bomba terá mais altura da água para arrancar e você trabalhará até ter menor altura de água.

É importante sempre deixar pelo menos 5 cm de cabo entre a bóia e o ponto de fixação para que a bóia tenha a capacidade suficiente de movimento e possa activar ou desactivar dependendo da altura da água.

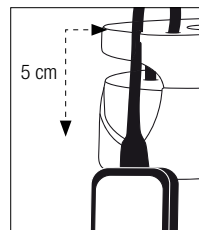

Se você mergulhar a bomba em um pequeno espaço certifique-se de que bóia tem espaço suficiente para levantar e abaixar. Se a bomba não tem espaço suficiente pode ficar bloqueada impedindo a paragem do motor antes de que a água acabe, haverá um desgaste excessivo e há um risco de ruptura do mesmo.

5.3. PONTOS A VERIFICAR ANTES DE MERGULHAR A BOMBA

Inspeccione toda a máquina, procurando peças soltas (porcas, cavilhas, parafusos, etc.) e quaisquer danos. Repare ou substitua, conforme necessário, antes de utilizar a máquina.


5.4. IMERSÃO DA BOMBA

Introduza a bomba na água segurando-a pela alça e deixando a suspensão vertical se o solo fôr arenoso, com lama ou impurezas ou apoiado na parte inferior, se o solo fôr firme e sem impurezas.

Se você não chega com o braço ao fundo pode amarrar uma corda a asa e deixá-la baixar suavemente até atingir o fundo.

Nunca use o cabo de alimentação para prender a bomba. Esta corda mais tarde irá usar para içar a bomba.

6. USO DA MÁQUINA

 Use esta unidade apenas para a finalidade para que ela foi concebida. Qualquer outra utilização pode ser perigosa, causando danos à máquina.

Não confie exclusivamente nos dispositivos de segurança integrados nesta máquina.

Não utilize a unidade quando estiver fatigado, doente ou sob a influência de medicamentos, drogas ou álcool. O sono, a fadiga ou o cansaço físico podem provocar acidentes e lesões.

Nunca utilize este produto de noite, em condições de nevoeiro ou de visibilidade limitada e quando for difícil obter uma visão clara da zona de trabalho.

É necessário prestar atenção a possíveis desenrosamentos ou superaquecimento das peças da máquina.

Se você detectar quaisquer anomalias imediatamente pare a máquina e verifique-o com cuidado. Em caso de falho leva-a a máquina para serviço de reparação.

De nenhuma forma você deve continuar a trabalhar se ele observa que a operação não está correta.

6.1. PARTIDA E PARADA

A máquina se liga ou desliga automaticamente em função da posição da boia-interruptor uma vez conectada a corrente. Esta máquina não tem interruptor manual.

6.2. CONEXÃO DA CORRENTE

Conecte a bomba a um ponto de corrente protegido com um dispositivo diferencial residual cujo fluxo de tiro não é superior a 30mA. A tensão de este ponto da corrente deve ser de 240V, frequência 50Hz e dispor de um interruptor magnetotérmico de 10A-16A.

Se necessita utilizar um prolongador de cabo assegure-se de que tem uma secção mínima de 1,5 mm², um comprimento máximo de 25 m y que é adequado para uso exterior.

Coloque o cabo prolongador de forma que não toque a água ou possa cair a água com a bomba em funcionamento. O cabo prolongador deve estar sempre seco e afastado da água.

Todas as conexões eléctricas devem permanecer fora da água, em altura, a uma distância prudencial da bomba e conductos de água, e protegidas de possíveis humidades.

Uma vez conectada a máquina da corrente esta deve começar a funcionar.

6.3. PONTOS DE VERIFICAÇÃO APÓS O FUNCIONAMENTO

Comprove que a água saia pela mangueira de impulsão passados uns segundos com um volume e pressão característicos, que o ruído da máquina é normal e que não vibra. Se você detecta alguma anomalia na máquina pare imediatamente, verifique a instalação da mangueira e as conexões a corrente.

Em caso de alguma anomalia ou problema leve a máquina ao serviço técnico para que a repare. Em nenhum caso continue utilizando a máquina se o funcionamento não parece o adequado.

Esta bomba conta com um sistema de auto escorva. Quando a bomba se mergulha e é posta em funcionamento este sistema expulsa todo o ar pelo orifício de ventilação. Se o nível de água está por debaixo do orifício pode que saia algo de água pelo orifício ao mesmo tempo que sai a água. Se observa que sai água por este orifício não se preocupe, é normal.

6.4. RECOMENDAÇÕES

Não utilize esta bomba em barro, águas arenosas, águas excessivamente turvas, águas fecais ou águas com impurezas. Estes elementos aumentarão o desgaste da bomba e poderão bloqueá-la.


A bomba dá menor fluxo quanto mais alto estiver a saída da mangueira de descarga. Tente sempre colocar a saída de mangueira o mais abaixo possível.

Verifique o gráfico de fluxo /altura do ponto 4.3. Não deixe a bomba no lugar onde ele trabalhou depois de terminar o trabalho de drenagem porque pode entupirse com lama que existe na área quando está seca.

Não obstrua a saída da água, a bomba foi colocada de forma a garantir a saída correta da água.

Se o fundo onde fôr colocar a bomba para trabalhar esta muito sujo coloque um tijolo e acima da bomba, assim, diminua a quantidade de impurezas que absorvem a bomba.

Sempre executar a manutenção ou serviço com o unplugged viu da rede.



Desligue a máquina antes de realizar qualquer operação na máquina. Leia o manual de instruções antes de realizar qualquer operação na máquina.

7.1. MANUTENÇÃO DEPOIS DE TRABALHAR

Realizar a manutenção e os cuidados a seguir quando você terminar de trabalhar com a máquina para assegurar o bom funcionamento desta máquina em casos futuros.

7.1.1. LIMPEZA

Atenção!: sempre limpe a máquina após o uso. Não fazer uma limpeza adequada pode causar danos à máquina e produzir um mau funcionamento. Sempre que possível, limpe imediatamente após o trabalho. Para limpeza água esvazie a água de dentro da bomba, lave-a com água

7.1.2. COMPROVAÇÃO GERAL

Verifique o estado do cabo elétrico à procura de sinais de desgaste ou possível cortes do mesmo.

7. MANUTENÇÃO E SERVIÇO



Remoção de dispositivos de segurança, manutenção inadequada, a substituição do bar e / ou não-original cadeia de peças de reposição pode causar danos severos.

8. DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS

Dependendo dos sintomas que você observa pode detectar a causa provável e resolver o problema:

| Falha | Causa | Acção |
|--|------------------------------------|--|
| O motor não funciona | A máquina não está ligada ao poder | Ligue à máquina a rede elétrica |
| | Cabo danificado | Enviar a máquina para o serviço |
| | Interruptor danificado | Nunca repare o cabo com fita adesiva |
| | Escovas gastas | Enviar a máquina para o serviço |
| | Turbina bloqueada | Enviar a máquina para o serviço |
| O motor funciona mas não bombeia água ou bombeia poca quantidade | Tubagem obstruída | Desligue a máquina e remova os objetos que bloqueiam a tuberia |
| | Turbina obstruída | Desligue a máquina e retire os objetos que bloqueiam o giro da turbina |
| | Água por baixo do nível mínimo | Para a bomba ou mergulhe-a mais |

Caso contrário leve a sua máquina ao serviço técnico.

9. TRANSPORTE

Antes de transportar a motoenxada, sempre remova da tomada.

Transporte sempre a máquina com o motor desligado y segurando pela asa.

Si vai levar a máquina num veículos segure-a firmemente para evitar o escorregamento ou revelar.

Os materiais utilizados para esta máquina de embalagem são recicláveis. Por favor, não deitar junto com o lixo doméstico. Deite em um ponto de recolha de resíduos oficial.



10. ARMAZENAGEM

Desligue da fonte de alimentação antes de armazenar o cultivador.

Armazene as ferramentas elétricas sem uso num lugar longe do alcance das crianças e em um lugar que não ponha em risco a nenhuma pessoa.

Se a maquina não estiver a ser usada deve ser guardada num lugar limpo e sob uma superfície plana. Armazene a máquina em um lugar onde a faixa de temperatura de não seja inferior a 0° C nem superior a 45° c.

11. INFORMAÇÃO DA DESTRUIÇÃO/ RECICLAGEM DA MÁQUINA

Se deitar a máquina de maneira ecológica, já que não se pode deitar com o resto do lixo doméstico. Os seus componentes de plástico e metal podem ser classificados de acordo com sua natureza e reciclados.

12. CONDIÇÕES DE GARANTIA

12.1. PERÍODO DE GARANTIA

- O período de garantia (Lei 1999/44 CE) conforme os termos descritos a continuação é de 2 anos a partir da data de compra, peças e mão de obra, contra defeitos de fabrico e material.

12.2. EXCEPTO

A garantia Garland não cobre:

- Desgaste natural por uso.
- Mau uso, negligência, utilização sem cuidado ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por uso incorrecto, danos provocados por manipulação realizada por pessoal não autorizado pela Garland ou uso de peças de substituição não originais.

12.3. TERRITÓRIO

- A garantia Garland assegura cobertura do serviço em todo o território nacional.

12.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA

- A garantia deve ir correctamente preenchida com todos os dados solicitados, e acompanhada pela factura ou ticket de compra do estabelecimento vendedor.

¡ATENÇÃO!

PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E
SEGURANÇA MÁXIMA, POR FAVOR LER O
MANUAL DE INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE
ANTES DE UTILIZAR A MESM.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)

O abaixo assinado, Juan Palacios, autorizado por Glasswelt S.L., com morada em C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, declara que as máquinas marca Garland modelos AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) com números de série do ano de 2014 em diante (o ano de fabrico é indicado claramente na placa de identificação da máquina, seguido do número de série) e cuja função é "Máquina que compreende, além da bomba de água propriamente dita, o sistema de guia. Serve para elevar água de um nível energético para outro superior." cumprem todos os requisitos da Directiva 2006/95/ce do parlamento europeu e do conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa à harmonização das legislações dos estados-membros no domínio do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

Estas máquinas também cumprem os requisitos das seguintes directivas comunitárias:

- Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro de 2004 relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética e que revoga a Directiva 89/336/CEE

Os testes referentes às Directivas Comunitárias foram realizados pelos seguintes Organismos Certificados e os seus números de Certificado são:

- AN 50251059 0001
- AE 50219684 0003
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH
- Norma harmonizada: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN61000-3-3:2008

| | |
|---------------|-----|
| Potência (kW) | 1,0 |
|---------------|-----|



Juan Palacios
Director de producto
Móstoles 28-01-2014

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| | |
|--|----|
| 1. Εισαγωγή | 72 |
| 2. Μέτρα ασφαλείας | 73 |
| 3. Σύμβολα προειδοποίησης | 75 |
| 4. Περιγραφή μηχανήματος | 76 |
| 5. Οδηγίες θέσης σε λειτουργία | 78 |
| 6. Χρήση του μηχανήματος | 79 |
| 7. Συντήρηση και σέρβις | 80 |
| 8. Επίλυση προβλημάτων | 82 |
| 9. Μεταφορά | 82 |
| 10. Αποθήκευση | 82 |
| 11. Ανακύκλωση και διάθεση του μηχανήματος | 82 |
| 12. Όροι εγγύησης | 83 |
| Δήλωση συμμόρφωσης | 84 |

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα μηχανήμα Garland. Είμαστε βέβαιοι πως θα εκτιμήσετε την ποιότητα και τις λειτουργίες αυτού του μηχανήματος που θα διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία για πολύ καιρό. Να θυμόσαστε ότι αυτό το μηχανήμα έχει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών μετά την πώληση όπου μπορείτε να πάτε το μηχανήμα σας για οποιαδήποτε απαιτούμενη συντήρηση, για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος και για την αγορά ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

⚠ Προσοχή! Διαβάστε όλα τα προειδοποιητικά σήματα και τις οδηγίες. Η μη παρατήρηση αυτών λεπτομερώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φωτιά και/ή σοβαρό τραυματισμό. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο για μια ασφαλή και σωστή εκκίνηση.

Το μηχανήμα αυτό αντλεί μη αλμυρό-θαλασσινό νερό.

⚠ Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε ή πετάξετε το μηχανήμα, παρακαλούμε μεταφέρετε και το εγχειρίδιο χρήσης καθώς αποτελεί μέρος του μηχανήματος.

⚠ Η έκφραση μηχανήμα αναφέρεται στο μηχανήμα συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Να θυμόσαστε πως ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και βλάβες στον εαυτό του, σε τρίτους και αντικείμενα.


Ακριβής Μετάφραση εκ του Ισπανικού πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Αναφ.:GBAAMAZON9090XE4TM0713V2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01/07/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 28/01/2014


2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


 Διαβάστε όλα τα προειδοποιητικά σήματα και τις οδηγίες. Η μη παρατήρηση αυτών μπορεί να προκαλέσει φωτιά και/ή σοβαρό τραυματισμό. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο για μια ασφαλή και σωστή εκκίνηση. Αν έχετε αμφιβολίες για τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο, είτε συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ή πηγαίνατε εκεί όπου αγοράσατε το μηχάνημα και ρωτήστε.

Η ακόλουθη λίστα με κινδύνους και προφυλάξεις περιλαμβάνει τις πιο πιθανές αιτίες ενώ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Αν βρεθείτε σε κατάσταση η οποία δεν εξηγείται στο εγχειρίδιο, χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και χρησιμοποιήστε το μηχάνημα κατά τον πιο ασφαλή τρόπο και αν δείτε κάποιον κίνδυνο, μην το χρησιμοποιείτε.


2.1. ΧΡΗΣΤΕΣ

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται από άτομα άνω των 18 και που έχουν διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο χρήσης.

 Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε ανήλικους να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.

 Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν έχουν κατανοήσει το εγχειρίδιο να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εξοικειωθείτε με αυτό βεβαιώνοντας ότι γνωρίζετε καλά που βρίσκονται τα σημεία ελέγχου και ασφαλείας και πώς αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν δεν είστε ειδικός συνιστούμε να ξεκινήσετε με απλές εργασίες αν είναι εφικτό, υπό την εποπτεία ενός ειδικού.

 Προσοχή! Να δανείτε αυτό το μηχάνημα μόνο σε άτομα που έχουν εξοικειωθεί με

αυτόν τον τύπο μηχανήματος και ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Πάντα να δανείτε και το εγχειρίδιο έτσι ώστε ο νέος χρήστης να το διαβάσει και να το κατανοήσει πριν ξεκινήσει εργασίες.

Αυτό το μηχάνημα είναι επικίνδυνο σε ανεκπαίδευτα χέρια.

2.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να είστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή είστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή αφαιρητισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Να αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά μηχανήματα σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

2.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και να εργάζεστε σε καλό φωτισμό. Ακατάστατες και σκοτεινές περιοχές εργασίας, προκαλούν ατυχήματα.


Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνες. Τα ηλεκτρικά μηχανήματα μπορούν να απελευθερώσουν σπινθίς και να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνες.


Κρατάτε παιδιά, τρίτους και ζώα μακριά από το μηχάνημα όταν είναι σε λειτουργία. Αποσπάσεις μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου. Να είστε σε εγρήγορση και να σταματάτε παιδιά, τρίτους και ζώα να εισέρχονται στην περιοχή εργασίας.

2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε την αντλία αν στο νερό που πρόκειται να αντλήσετε υπάρχουν άνθρωποι όπως κολυμβητές καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε το μηχάνημα σε δίκτυο όπου ο κεντρικός διακόπτης προστατεύεται από εναπομένονσα απόκλιση ίση ή μικρότερη από 30mA. Η ηλεκτρική τάση πρέπει να είναι 240V, η συχνότητα 50Hz και να έχει μαγνητικό και θερμικό διακόπτη μεταξύ 10A-16A.

 Ποτέ μην κόβετε το καλώδιο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς και βλάβης του μηχανήματος.

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι χαλασμένα. Πριν συνδέσετε το μηχάνημα ελέγξτε το καλώδιο και την πρίζα για βλάβες. Αν ανακαλύψετε κάποια βλάβη πηγαίνετε το μηχάνημα στο πλησιέστερο αντιπρόσωπο-σέρβις. Αν το καλώδιο καταστραφεί, αποσυνδέστε αμέσως το μηχάνημα από την πρίζα. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το ελάχιστο τμήμα του είναι 1.5 mm² και όχι μακρύτερο από 25, πάντα ξετυλιγμένο και κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Τοποθετήστε το καλώδιο επέκτασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουμπήσει το νερό και να μην πέσει στο νερό όταν η αντλία αρχίσει να δουλεύει. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει πάντα να είναι μακριά από το νερό και στεγνό.

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι μακριά από το νερό και σε ασφαλή απόσταση από την αντλία και οποιοδήποτε προϊόν νερού και προστατευμένες από υγρασία.

Πάντα να αποσυνδέετε το μηχάνημα από το δίκτυο πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στην αντλία.

Να μεταχειρίζεστε το μηχάνημα μόνο όταν δεν είναι στην πρίζα.

Ο ηλεκτρικός διακόπτης του μηχανήματος πρέπει να συμπίπτει με τον διακόπτη ρεύματος.

Μην τροποποιείτε τον διακόπτη κατά κανένα τρόπο. Αν δεν τροποποιηθούν τα μέρη και ταιριάζουν απόλυτα, δεν θα υπάρχουν ατυχήματα ηλεκτροπληξίας.

Μην τεντώνετε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα, να το σκώσετε και να το βγάλετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδι, αιχμηρές γωνίες ή άλλα κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ή τον σημαντήρα για να σκώσετε ή να κουβαλήσετε το μηχάνημα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα. Πριν συνδέσετε το μηχάνημα ελέγξτε ότι το καλώδιο και η πρίζα δεν έχουν βλάβη. Αν ανακαλύψετε κάποια βλάβη πηγαίνετε το μηχάνημα στο πλησιέστερο αντιπρόσωπο-σέρβις. Αν το καλώδιο καταστραφεί, αποσυνδέστε αμέσως το μηχάνημα από την πρίζα. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η αντικατάσταση της πρίζας ή του καλωδίου πρέπει να γίνεται από τον αντιπρόσωπο-σέρβις.

2.5. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να αντλεί καθαρό γλυκό νερό σε μέγιστη θερμοκρασία

35οc. Μην χρησιμοποιείτε την αντλία για να αντλείτε άλλα υγρά όπως αλμυρό νερό, βρώμικο νερό, πετρέλαιο, λάδια ή υπολειμματικά υγρά. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για οικιακή χρήση για εγχώρια ύδατα και για σκοπούς άρδευσης.

Αυτή η αντλία έχει σχεδιαστεί για προσωπική και περιστασιακή χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση σαν αντλία σιντριβανιού ή σαν πιστικό. Η διάρκεια ζωής του μηχανήματος θα μικρύνει αν η αντλία χρησιμοποιηθεί για τέτοιες συνεχείς εργασίες. Χρησιμοποιείστε αυτή την αντλία για να αδειάσετε πισίνες, για να απομακρύνετε νερό σε περίπτωση πλημμύρας, για να βγάλετε νερό από πηγάδια ή για παρόμοιες εργασίες.

Μην αφήνετε το μηχάνημα να δουλεύει χωρίς νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι πάντα μέσα στο νερό όταν αντλείτε.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μηχάνημα και τα αξεσουάρ ακολουθώντας τις οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που πρέπει να γίνει. Η χρήση του μηχανήματος για εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα αν κάποιο μέρος του έχει καταστραφεί.

Ελέγξτε πως όλα τα στοιχεία ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση όλες τις ώρες.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος.

Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη σωστή του χρήση. Αν το χρησιμοποιείτε σωστά θα κάνει την επιθυμητή εργασία.

Χρησιμοποιείστε ένα σχοινί δεμένο στη λαβή μεταφοράς για να βυθίζετε την αντλία ή για να

την τραβήξετε πίσω. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φλοτέρ για να κάνετε αυτή την εργασία.

Φροντίζετε το μηχάνημα. Ελέγξτε πως όλα τα κινούμενα μέρη είναι καλά ευθυγραμμισμένα και δεν έχουν μπλοκαριστεί, ότι δεν υπάρχουν σπασμένα μέρη

Αν το μηχάνημα έχει βλάβη, πάντα να επισκευάζετε πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Τα περισσότερα ατυχήματα προκύπτουν λόγω χαμηλής συντήρησης.

Αν το μηχάνημα αρχίσει να δονείται κατά περίεργο τρόπο, αποσυνδέστε και εξετάστε το. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία, πηγαίνετε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο-σέρβις. Οι δονήσεις είναι πάντα σημάδι προβλήματος του μηχανήματος. Αποσυνδέστε το μηχάνημα πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πριν το αποθηκεύσετε. Όλα αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν να μην ξεκινήσει τυχαία το μηχάνημα.

2.6. ΣΕΡΒΙΣ

Πηγαίνετε το μηχάνημα σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για περιοδική συντήρηση και πάντα να χρησιμοποιείτε αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα μέτρα ασφαλείας πάντα θα τηρούνται.

3. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να διασφαλίσετε σωστή χρήση και συντήρηση του μηχανήματος, θα βρείτε τα ακόλουθα σύμβολα στο μηχάνημα.



XX m.

Μέγιστο βάθος βύθισης .

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ


4.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να αντλεί καθαρό γλυκό νερό σε μέγιστη θερμοκρασία 35°C. Μην χρησιμοποιείτε την αντλία για να αντλείτε άλλου είδους υγρά όπως θαλασσινό νερό, βρώμικο νερό, πετρέλαιο, λάδια ή υπολειμματικά υγρά. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για οικιακή χρήση για εγχώρια ύδατα και για σκοπούς άρδευσης.

Αυτή η αντλία έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική και περιστασιακή χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση όπως χρήση σαν αντλία σιντριβανιού ή για την διοχέτευση νερού υπό πίεση. Η διάρκεια ζωής του μηχανήματος θα περιοριστεί αν χρησιμοποιηθεί για τέτοιες εργασίες. Χρησιμοποιείτε αυτή την αντλία για να αδειάσετε πισίνες, να απομακρύνετε νερό από πλημμύρες, να βγάλετε νερό από πηγάδια και παρόμοιες εργασίες.

4.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


1. Καλώδιο
2. Λαβή μεταφοράς
3. Κύριο σώμα της αντλίας
4. Διακόπτης φλοτέρ ON/OFF
5. φιλοδοξία
6. Έξοδος μετατροπέα

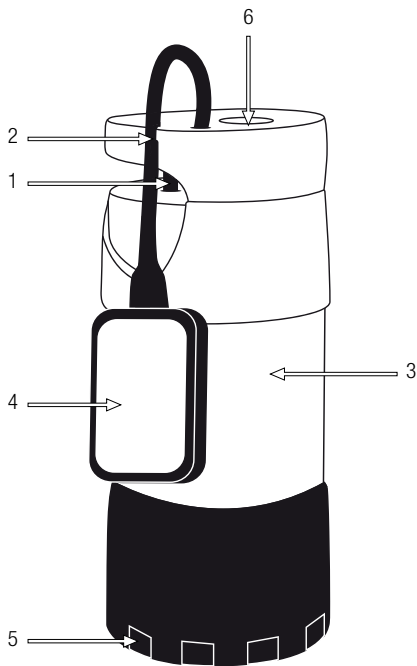

Τα διαγράμματα και τα εικονογράμματα που περικλείονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός, αλλά όχι κατ' ανάγκη ένα ακριβές αντίγραφο της πραγματικής μηχανής.

4.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|------------------|
| Περιγραφή | Υποβρύχια Αντλία |
| Μάρκα | Garland |
| Μοντέλο | AMAZON 909 XE 4T |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 1.000 |
| Τάση (V) | 230 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 |
| Κατηγορία προστασίας | Προστασία Ι |
| Βαθμός προστασίας από την υγρασία | IPX8 |
| Μέγιστη εκροή (l/h) | 5.500 |
| Μέγιστο ύψος ώθησης (m) | 40 |
| Μέγιστη βύθιση (m) ∇ | 7 |
| Μέγιστη διάμετρος αυτών που πρόκειται να αντληθούν (mm) | 0,5 |
| Διάμετρος του μετατροπέα εξόδου νερού (") | 1" |
| Μήκος καλωδίου HO7RN-F 3G 1.0 mm ² (m) | 10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C) | 35 |
| Βάρος (kg) | 8,6 |

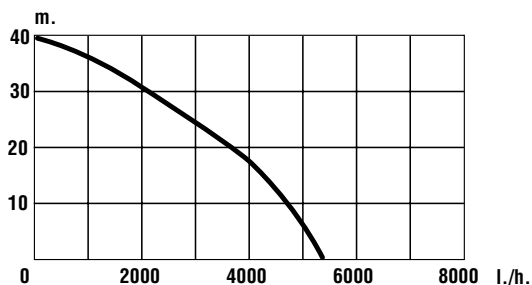

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.1. ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το μηχάνημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα βρείτε μέσα στο κουτί:

- Αντλία.
- Μετατροπέας.
- Εγχειρίδιο χρήσης.

Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα.

⚠ Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα στοιχεία από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της λίστας εμπεριέχονται. Λόγω των ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο είναι αρκετά απίθανο να έχει το μηχάνημα κάποιο ελαττωματικό μέρος ή να λείπει κάποιο από τα στοιχεία. Αν βρείτε κάποιο κατεστραμμένο μέρος ή λείπει κάτι, μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα ή να σας δώσουν τα εκλιπόντα μέρη. Η χρήση του μηχανήματος με ελαττωματικά ή απόντα μέρη είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει προσωπικούς τραυματισμούς.

5.2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτό το μηχάνημα πωλείται συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση. Δεν απαιτείται καμία συναρμολόγηση εκτός από την σύζευξη του λάστιχου ώθησης, τη ρύθμιση του ύψους του φλοτέρ και την σύνδεση της αντλίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

5.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΩΘΗΣΗΣ


Συνδέστε το λάστιχο στην έξοδο νερού της αντλίας. Αυτό το λάστιχο έχει έναν μετατροπέα τουλάχιστον 5cm ελεύθερου καλωδίου μεταξύ του φλοτέρ και του σημείου στερέωσης της

σωλήνης σύνδεσης εξόδου με 32 mm. με σφιγκτήρα.

5.2.2. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

Η έναρξη και διακοπή του ύψους της αντλίας μπορεί να προσαρμοστεί με τη ρύθμιση της ποσότητας του ελεύθερου καλωδίου του φλοτέρ. Το Όσο μεγαλύτερο είναι το καλώδιο από το φλοτέρ στο σημείο στερέωσης της αντλίας, η αντλία θα χρειαστεί περισσότερο ύψος νερού για να ξεκινήσει και θα λειτουργήσει δίνοντας λιγότερο ύψος νερού.

Είναι σημαντικό πάντα να αφήνετε τουλάχιστον 5cm ελεύθερου καλωδίου μεταξύ του φλοτέρ και του σημείου στερέωσης της αντλίας ώστε το φλοτέρ να κινείται ελεύθερα και ως εκ τούτου να ξεκινάει και να σταματάτε την αντλία ανάλογα με το ύψος νερού.

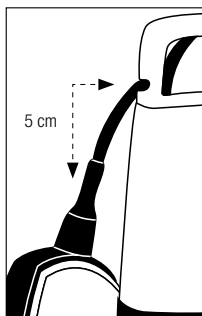

Αν βυθίσετε την αντλία σε μικρό μέρος, ensure βεβαιωθείτε ότι το φλοτέρ έχει αρκετό χώρο για να κινείται πάνω κάτω. Αν το φλοτέρ δεν έχει αρκετό χώρο θα μπλοκάρει και δεν θα επιτρέψει στην αντλία να σταματήσει πριν τελειώσει το νερό. Η αντλία θα δουλεύει χωρίς νερό, θα φθαρεί γρηγορότερα και μπορεί να πάθει βλάβη.

5.3. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι όλα τα μέρη είναι καλά σφιγμένα. Σφίξτε, επισκευάστε και αντικαταστήστε ότι είναι απαραίτητο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

5.4. ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Τοποθετήστε την αντλία στο νερό κρατώντας την λαβή μεταφοράς και βεβαιώνοντας ότι είναι σε κάθετη θέση. Η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της επιφάνειας αν το νερό είναι καθαρό και δεν έχει ακαθαρσίες. Αν όχι, το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί σε πλατφόρμα.

Αν δεν μπορείτε να φτάσετε στο κάτω μέρος με το χέρι σας, μπορείτε να δέσετε ένα σχοινί στη λαβή μεταφοράς και να κατεβάσετε την αντλία. Με το ίδιο σχοινί μπορείτε μετά να την ανεβάσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φλοτέρ για να κατεβάζετε ή να ανεβάζετε την αντλία.

6. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στους χρήστες και/ή στο μηχάνημα.

Μην βασίζεστε αποκλειστικά στα στοιχεία ασφαλείας του μηχανήματος.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή ναρκωτικών. Η έλλειψη ξεκούρασης και η κόπωση μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα και βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα νύχτα, με ομίχλη ή μειωμένη ορατότητα που δεν σας επιτρέπει να βλέπετε καθαρά την περιοχή εργασίας.

Πάντα να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα δεν έχει χαλαρά μέρη. Αν εντοπίσετε χαλαρά μέρη, σταματήστε το μηχάνημα και ελέγξτε προσεκτικά. Αν εντοπίσετε προβλήματα, σταματήστε το μηχάνημα και πηγαίνετε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο-σέρβις. Ποτέ μην συνεχίζετε να δουλεύετε με το μηχάνημα.

6.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

Το μηχάνημα ξεκινάει και σταματάει αυτόματα αναλόγως τη θέση του φλοτέρ από την στιγμή που το μηχάνημα συνδεθεί στο δίκτυο. Αυτό το μηχάνημα δεν έχει χειροκίνητο διακόπτη.

6.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε το μηχάνημα σε δίκτυο όπου ο κεντρικός διακόπτης προστατεύεται από εναπομένονσα απόκλιση ίση ή μικρότερη από 30mA. Η ηλεκτρική τάση πρέπει να είναι 240V, η συχνότητα 50Hz και να έχει μαγνητικό και θερμικό διακόπτη μεταξύ 10A-16A.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το ελάχιστο τμήμα του είναι 1.5 mm² και όχι μακρύτερο από 25, πάντα ξετυλιγμένο και κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Τοποθετήστε το καλώδιο επέκτασης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην ακουμπήσει το νερό και να μην πέσει στο νερό όταν η αντλία αρχίσει να

δουλεύει. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει πάντα να είναι μακριά από το νερό και στεγνό.

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να βρίσκονται έξω από το νερό, σε ασφαλή απόσταση από την αντλία και προϊόντα νερού και προστατευμένες από πιθανή υγρασία.

Συνδέστε την αντλία στο δίκτυο. Το μηχάνημα πρέπει να δουλεύει.

6.3. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ελέγξτε ότι το νερό βγαίνει από το λάστιχο ώθησης μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ότι ο θόρυβος του μηχανήματος είναι φυσιολογικός και ότι δεν δονείται. Αν εντοπίσετε κάποια ανωμαλία, σταματήστε αμέσως το μηχάνημα, ελέγξτε την εγκατάσταση του λάστιχου και τις συνδέσεις στο δίκτυο.

Αν είναι απαραίτητο, πηγαίνετε το μηχάνημα στο πλησιέστερο συνεργείο για επισκευή.

Ποτέ μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Αυτή η αντλία έρχεται με ένα αυτόνομο σύστημα άντλησης. Όταν η αντλία βυθιστεί και ξεκινήσει, αυτό το σύστημα αποβάλλει όλο τον αέρα μέσω του στομίου εξαερισμού. Αν το επίπεδο του νερού είναι κάτω από το στόμιο, μπορεί να βγει και λίγο νερό από αυτό. Αυτό είναι φυσιολογικό.

6.4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε αυτή την αντλία με λάσπη, νερό με άμμο, εξαιρετικά βρώμικο νερό ή νερό με υψηλό επίπεδο ακαθαρσιών. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία καθώς και να φθείρουν το μηχάνημα γρηγορότερα.

Η αντλία θα μειώσει την εκροή νερού της όσο ψηλότερα είναι το λάστιχο ώθησης. Πάντα να προσπαθείτε να χαμηλώνετε όσο είναι δυνατό. Ελέγξτε το γράφημα εκροή/ύψος στο σημείο 4.3.

Μην αφήνετε την αντλία στο χώρο εργασίας αφού τελειώσετε καθώς μπορεί να κολλήσει στη λάσπη μόλις καθαριστεί το νερό.

Μην μπλοκάρετε την έξοδο νερού. Η αντλία πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε το νερό να εκρέει σωστά.


Αν το κάτω μέρος είναι βρώμικο, τοποθετήστε μια πλατφόρμα όπως ένα τούβλο και βάλτε την αντλία πάνω για να μειωθεί η ποσότητα ακαθαρσιών που θα απορροφήσει η αντλία.

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Η αφαίρεση των στοιχείων ασφαλείας, η χαμηλή συντήρηση ή η αντικατάσταση ανταλλακτικών και αξεσουάρ από μη αυθεντικά μπορούν να προκαλέσουν πολλές λειτουργικές βλάβες.



Πάντα να εκτελείτε εργασίες συντήρησης με το μηχάνημα αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο.



Αποσυνδέστε το μηχάνημα πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στην αντλία. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν κάνετε εργασίες συντήρησης.

7.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτελέστε την ακόλουθη εργασία συντήρησης μόλις τελειώσετε την εργασίας σας ώστε το μηχάνημα να λειτουργεί σωστά και την επόμενη φορά.

7.1.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή! Πάντα να καθαρίζετε το μηχάνημα μετά την χρήση. Αν δεν το καθαρίζετε επαρκώς το μηχάνημα θα πάθει βλάβη και θα δουλεύει λιγότερο. Όπου είναι εφικτό, καθαρίστε το μηχάνημα αμέσως μόλις τελειώσετε την εργασίας σας με αυτό.

Για να καθαρίσετε, αδειάστε το νερό από το εσωτερικό της αντλίας, ξεβγάλετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει πριν αποθηκεύσετε.

7.1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου ψάχνοντας πιθανά σημάδια φθοράς ή εγκοπών.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανάλογα με τα συμπτώματα του μηχανήματος, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την πιθανή αιτία του προβλήματος και να λυθεί το πρόβλημα:

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
|---|-----------------------------------|--|
| Η μηχανή δεν δουλεύει | Το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο | Συνδέστε το μηχάνημα στο δίκτυο |
| | Κατεστραμμένο καλώδιο | Πηγαίνετε το μηχάνημα σε αντιπρόσωπο-σέρβις. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το καλώδιο με ταινία |
| | Κατεστραμμένος διακόπτης | Πηγαίνετε το μηχάνημα σε αντιπρόσωπο-σέρβις |
| | Φθαρμένες βούρτσες | Πηγαίνετε το μηχάνημα σε αντιπρόσωπο-σέρβις |
| | Μπλοκαρισμένη τουρμπίνα | Αποσυνδέστε το μηχάνημα και βγάλτε τα στοιχεία που μπλοκάρουν την τουρμπίνα |
| Η μηχανή δουλεύει αλλά αντλεί λίγο ή καθόλου νερό | Μπλοκαρισμένος σωλήνας ώθησης | Αποσυνδέστε το μηχάνημα και βγάλτε τα στοιχεία που μπλοκάρουν το σωλήνα |
| | Μπλοκαρισμένη τουρμπίνα | Αποσυνδέστε το μηχάνημα και βγάλτε τα στοιχεία που μπλοκάρουν το σωλήνα |
| | Νερό κάτω από το ελάχιστο όριο | Σταματήστε την αντλία και μειώστε το ύψος σε σχέση με το νερό |

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με βάση αυτόν τον πίνακα, πηγαίνετε το μηχάνημα στον αντιπρόσωπο-σέρβις.

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο.
Μεταφέρετε το μηχάνημα με την μηχανή σβηστή και κρατώντας το μηχάνημα από την λαβή.

Αν πρόκειται να μεταφέρετε το μηχάνημα με κάποιο όχημα, ασφαλίστε το καλά για να μην γλιστρήσει ή αναποδογυρίσει.

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο.

Αποθηκεύστε τα ηλεκτρικά μηχανήματα σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για άλλα πρόσωπα.

Κρατήστε το μηχάνημα στη συσκευασία του, σε επίπεδη επιφάνεια και σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.

11. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απορρίψτε το μηχάνημα σας κατά οικολογικό τρόπο. Δεν πρέπει να απορρίπτουμε το μηχάνημα με τα οικιακά απορρίμματα. Τα πλαστικά και μεταλλικά του μέρη μπορούν να ανακυκλωθούν.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την συσκευασία του μηχανήματος είναι ανακυκλώσιμα.



Παρακαλούμε, μην πετάτε την συσκευασία με τα οικιακά απορρίμματα. Πετάξτε αυτά τα μέρη σε επίσημα σημεία ανακύκλωσης.

12. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

12.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (1999/44/ΕΚ), η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε εσφαλμένη κατασκευή.

12.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της Garland δεν καλύπτει:

- Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί λόγω φυσιολογικής φθοράς.
- Κακή χρήση, αμέλεια, απουσία συντήρησης.
- Αστοχίες που προκύπτουν λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος. Η Garland δεν θα ευθύνεται εάν τα αντικαταστημένα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν είναι από την Garland και εάν το μηχάνημα μετατραπεί με οποιονδήποτε τρόπο.

12.3. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

- Η εγγύηση της Garland καλύπτει τη χώρα.

12.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

- Η εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα πρέπει να επισυναφθεί σε αυτή το τιμολόγιο ή το παραστατικό αγοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Juan Palacios, εξουσιοδοτημένος από την Glasswelt, S.L., με την ακόλουθη διεύθυνση C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, δηλώνει ότι τα προϊόντα Garland μοντέλου AMAZON 909 XE 4T (QSB-JH-1000103) με σειριακό αριθμό του έτους 2014 (το έτος που ο κατασκευαστής υποδύλωσε το εργαλείο, ακολουθούμενο από τον σειριακό αριθμό) και που η λειτουργία του είναι "Ένα μηχάνημα που αποτελείται από μια αντλία νερού και το ίδιο το σύστημα οδήγησης. Ως αντλία νερού νοείται ένα μηχάνημα για την άντληση νερού από ένα χαμηλότερο σε ένα υψηλότερο επίπεδο." συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που υποδηλώνει η Οδηγία 2006/42/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Μαΐου 2006 στα μηχανήματα.

Τα εργαλεία αυτά συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της κοινότητας:

- Οδηγία 2006/95/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
- Οδηγία 2004/108/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προσεγγίσεις των νομοθεσιών των κρατών μελών για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την κατάργηση της Οδηγίας 89/336/EOK.

Οι εξετάσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν διεξαχθεί από του κοινοποιημένους ακόλουθους φορείς των οποίων οι αριθμοί πιστοποίησης φαίνονται παρακάτω:

- AN 50251059 0001
- AE 50219684 0003
- TÜV Rheinland LGA Product GmbH
- Εναρμονισμένο Πρότυπο: EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN6100-3-3:2008

| | |
|------------|-----|
| Ισχύς (kW) | 1,0 |
|------------|-----|



Juan Palacios
Διευθυντής Παραγωγής
Móstoles 28-01-2014

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ES TARJETA DE GARANTÍA
EN WARRANTY REGISTRATION CARD
FR CARTE DE GARANTIE
PT CERTIFICADO DE GARANTÍA



Nº. _____

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE _____

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE _____

NOMBRE DEL CLIENTE
CUSTOMER NAME
NOME DO CLIENTE
NOM DU CLIENT _____

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT _____

DIRECCIÓN
ADDRESS
ENDEREÇO
ADRESSÉ _____

PAIS
COUNTRY
PAIS
PAYS _____

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR _____

PRECIO PAGADO
PRICE PAID
PREÇO
PRIX PAYÉ _____

¿Es este su primer aparato de este tipo?
Is this your first toll of this type?
É ésta a sua la compra deste tipo de maquina?
Est-ce première unité de ce genre? _____



VEASE EL MANUAL DE SERVICIO PARA
DETALLES COMPLETOS SOBRE LA GARANTÍA

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE _____

SEE YOUR SERVICE MANUAL
FOR FULL WARRANTY DETAILS

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE _____

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE GARANTIAS
É FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE ACOMPANHA A
MÁQUINA

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT _____

LIRE LA NOTICE POUR LES DÉTAILS
SUR LA GARANTIE

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR _____



GARLAND